



SAMSUNG

User Manual

ES30

Niniejszy podręcznik użytkownika zawiera szczegółowe instrukcje obsługi aparatu. Prosimy o uważne zapoznanie się z podręcznikiem.

 ***Kliknij temat***

Najczęściej zadawane pytania

Skrócony podręcznik

Spis treści

Podstawowe funkcje

Rozbudowane funkcje

Opcje fotografowania

Odtwarzanie/edycja

Załączniki

Indeks

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji i zapewnić optymalne działanie aparatu, należy zawsze postępować zgodnie z poniższymi ostrzeżeniami i wskazówkami.



Ostrzeżenie – sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób



Przestroga – sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie aparatu lub innego sprzętu



Uwaga – wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje



Informacje na temat bezpieczeństwa

Nie należy używać aparatu w pobliżu łatwopalnych lub wybuchowych płynów albo gazów

Nie należy używać aparatu w pobliżu paliw lub palnych materiałów albo substancji chemicznych. Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywany aparat, jego części i akcesoria.

Aparat należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt

Aparat i wszystkie akcesoria należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt. Połknięcie niewielkich części może spowodować zadławienie lub poważne obrażenia. Ruchome części i akcesoria mogą stanowić również zagrożenie fizyczne.

Należy dołożyć starań, aby nie uszkodzić wzroku fotografowanych osób lub zwierząt

Nie należy używać lampy błyskowej w bezpośredniej bliskości (bliżej niż 1 m) ludzi lub zwierząt. Użycie lampy błyskowej znajdującej się zbyt blisko oczu fotografowanej osoby lub zwierzęcia może spowodować czasowe lub trwałe uszkodzenie narządu wzroku.

Ostrożność podczas używania i pozbywania się baterii

- Należy używać wyłącznie baterii i ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung. Używanie niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie aparatu.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii do ognia. Podczas pozbywania się zużytych baterii należy przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów prawnych.
- Nigdy nie należy umieszczać baterii lub aparatów w urządzeniach wydzielających ciepło ani na takich urządzeniach (np. kuchenkach mikrofalowych, piecach i grzejnikach). Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Do ładowania baterii nie należy używać uszkodzonych kabli, wtyczek i poluzowanych gniazd zasilania. Może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem użytkownika.



CAUTION

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Z aparatem należy się obchodzić ostrożnie i rozważnie

- Nie wolno dopuścić do kontaktu aparatu z wilgocią – płyny mogą być przyczyną poważnych uszkodzeń. Nie należy obsługiwać aparatu mokrymi rękami. Uszkodzenie aparatu wodą może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.
- Nie należy narażać aparatu na bezpośrednie działanie przez dłuższy czas promieni słonecznych ani wysokich temperatur. Wydłużone działanie promieni słonecznych lub wysokich temperatur może trwale uszkodzić wewnętrzne elementy aparatu.
- Aby uniknąć uszkodzenia ruchomych części i wewnętrznych elementów aparatu, nie należy go używać w zakurzonych, brudnych, wilgotnych lub niewłaściwie wentrowanych pomieszczeniach.
- Przed dłuższym okresem nieużywania aparatu należy wyjąć z niego baterie. Baterie znajdujące się w aparacie mogą z czasem wyciec lub skorodować, co może spowodować poważne uszkodzenie aparatu.
- Używając aparatu na plaży lub w podobnych miejscach, należy chronić go przed piaskiem i brudem.
- Aby uniknąć poważnych uszkodzeń, aparat należy chronić przed uderzeniami, nieostrożnym traktowaniem lub nadmiernymi wibracjami.
- Podczas podłączania przewodów lub zasilaczy oraz instalowania baterii lub kart pamięci należy zachować ostrożność. Wkładanie wtyczek na siłę, podłączanie kabli lub wkładanie baterii albo kart pamięci w niewłaściwy sposób może spowodować uszkodzenie portów, wtyczek lub akcesoriów.
- Nie należy wkładać ciał obcych do komór, gniazd ani punktów dostępu aparatu. Uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania aparatu mogą nie być objęte gwarancją.

- Nie należy machać aparatem trzymając go za pasek. Można w ten sposób zranić siebie lub innych.
- Nie należy malować aparatu, ponieważ farba może skleić ruchome części uniemożliwiając prawidłową pracę.
- Farba i metal znajdujące po zewnętrznej stronie aparatu mogą powodować występowanie alergii, swędzenia skóry, wyprysków lub opuchlizny u osób o wrażliwej skórze. W przypadku wystąpienia takich objawów, należy zaprzestać korzystania z aparatu i skonsultować się z lekarzem.

Należy chronić baterie, ładowarki i karty pamięci przed uszkodzeniem

- Należy unikać narażania baterii lub kart pamięci na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C lub powyżej 40°C). Ekstremalne temperatury mogą zmniejszyć pojemność baterii oraz spowodować niewłaściwe działanie kart pamięci.
- Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i – baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwale uszkodzenie. Może to także doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem użytkownika.
- Karty pamięci należy chronić przed płynami, brudem lub obcymi substancjami. Jeśli karta pamięci ulegnie zabrudzeniu, przed włożeniem do aparatu należy ją wyczyścić miękką szmatką.
- Gniazdo karty pamięci należy chronić przed zetknięciem się z cieczami, zanieczyszczeniami i obcymi substancjami. Nieprzestrzeganie może doprowadzić do uszkodzenia aparatu.
- Przed włożeniem lub wyjęciem karty pamięci należy wyłączyć aparat.
- Kart pamięci nie należy zginać, upuszczać ani poddawać dużym naciskom.

- Nie należy używać kart pamięci, które zostały sformatowane w innych aparatach lub za pomocą komputera. Należy ponownie sformatować kartę pamięci w aparacie.
- Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki, baterii ani karty pamięci.

Należy używać tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung

Używanie niezgodnych akcesoriów może spowodować uszkodzenie aparatu, obrażenia ciała lub unieważnienie gwarancji.

Należy chronić obiektyw aparatu

- Nie należy kierować obiektywu bezpośrednio w stronę światła słonecznego, ponieważ może to spowodować odbarwienie matrycy lub jej uszkodzenie.
- Obiektyw aparatu należy chronić przed zabrudzeniem odciskami palców lub zarysowaniem. Obiektyw należy czyścić miękką, czystą szmatką do obiektywów, niepozostawiającą włókien.



Ważne informacje o sposobie obsługi

Naprawy aparatu mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu

Serwis aparatu powinien być wykonywany jedynie przez wykwalifikowany personel; nie należy próbować wykonywać prac serwisowych samodzielnie. Żadne uszkodzenia wynikłe z prac serwisowych wykonywanych przez niewykwalifikowany personel nie są objęte gwarancją.

Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki

- Nadmierne ładowanie baterii może przyczynić się do skrócenia czasu ich eksploatacji. Po zakończeniu ładowania odłączyć przewód od aparatu.
- Długo nieużywana bateria ulegnie rozładowaniu i przed użyciem będzie musiała być ponownie naładowana.
- Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.
- Baterii należy używać tylko w celach, do których zostały przeznaczone.

Należy zachować ostrożność, używając aparatu w warunkach dużej wilgotności

Po przeniesieniu aparatu z zimnego otoczenia do ciepłego i wilgotnego otoczenia na delikatnych obwodach elektronicznych aparatu i karcie pamięci może skroplić się para wodna. W takiej sytuacji przed użyciem aparatu należy odczekać przynajmniej jedną godzinę, aż wilgoć wyparuje.

Przed użyciem należy sprawdzić, czy aparat działa prawidłowo

Producent nie ponosi odpowiedzialności za utracone pliki ani za straty mogące powstać na skutek awarii lub nieprawidłowej eksploatacji aparatu.

Informacje o prawach autorskich

- Microsoft Windows i logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.
 - Mac to zastrzeżony znak towarowy firmy Apple Corporation.
- W związku z wprowadzanymi udoskonaleniami funkcji aparatu specyfikacja aparatu lub treść niniejszego podręcznika mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
 - Zalecamy korzystanie z aparatu w kraju, w którym został zakupiony.
 - Aby uzyskać informacje o licencji Open Source, patrz „OpenSourceInfo.pdf” na załączonej płycie CD-ROM.

Struktura podręcznika użytkownika

Podstawowe funkcje	11
Ten rozdział zawiera informacje dotyczące układu aparatu, ikon oraz podstawowych funkcji fotografowania.	
Rozbudowane funkcje	25
W rozdziale przedstawiono informacje dotyczące fotografowania z wyborem trybu oraz nagrywania filmów wideo i notatek głosowych.	
Opcje fotografowania	34
W rozdziale przedstawiono informacje dotyczące opcji, które można wybierać w trybie fotografowania.	
Odtwarzanie/edycja	51
W rozdziale przedstawiono informacje dotyczące odtwarzania zdjęć, filmów wideo lub notatek głosowych oraz edycji zdjęć lub filmów wideo. Można tu również znaleźć informacje na temat podłączania aparatu do komputera, drukarki fotograficznej i telewizora.	
Załączniki	73
Informacje dotyczące ustawień, komunikatów o błędach i specyfikacji oraz porady związane z konserwacją.	

Oznaczenia użyte w podręczniku

Tryb fotografowania	Oznaczenie
Intelig. autom.	
Program	
DIS	
Scena	
Film	

Ikony trybu fotografowania

Te ikony oznaczają, że opisywana funkcja jest dostępna we wskazanym trybie. Tryb  może nie obsługiwać funkcji dla wszystkich scenarii.

np.)

Ręczne ustawienie ekspozycji (EV)

W zależności od intensywności oświetlenia otoczenia zdjęcia mogą być czasami zbyt jasne lub zbyt ciemne. W takich sytuacjach można wyregulować ekspozycję w celu uzyskania lepszego zdjęcia.





Ciemniejsze (-)

Neutralne (0)

Jaśniejsze (+)

Dostępne w trybach Program, DIS i Film

Ikony użyte w podręczniku

Ikona	Funkcja
	Dodatkowe informacje
	Ostrzeżenia związane z bezpieczeństwem
[]	Przyciski aparatu, na przykład: [Migawka] (odpowiada spustowi migawki)
()	Numer strony, na której można znaleźć powiązane informacje
→	Kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania kroku, na przykład: Wybierz opcję Fotografowanie/nagrywanie → Balans bieli (odpowiada wybraniu opcji Fotografowanie/nagrywanie , a następnie opcji Balans bieli).
*	Uwaga


Skróty użyte w podręczniku

Skrót	Definicja
ACB	Auto Contrast Balance (automatyczny balans kontrastu)
AEB	Auto Exposure Bracket (automatyczna skala ekspozycji)
AF	Auto Focus (funkcja automatycznego ustawiania ostrości)
DIS	Digital Image Stabilisation (Funkcja cyfrowej stabilizacji obrazu)
DPOF	Digital Print Order Format (cyfrowy format wydruku)
EV	Exposure Value (wartość ekspozycji)
WB	White Balance (Balans bieli)

Określenia użyte w podręczniku


Naciskanie spustu migawki

- Naciśnięcie przycisku **[Migawka]** do połowy: naciśnięcie przycisku migawki do połowy
- Naciśnięcie przycisku **[Migawka]**: naciśnij spust migawki do oporu

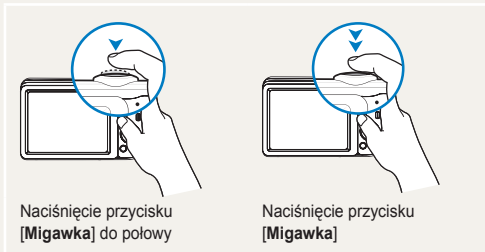

Temat, tło, kompozycja

- **Temat:** główny obiekt fotografowanej sceny; może nim być osoba, zwierzę lub martwa natura
- **Tło:** obiekty znajdujące się wokół tematu
- **Kompozycja:** połączenie tematu i tła

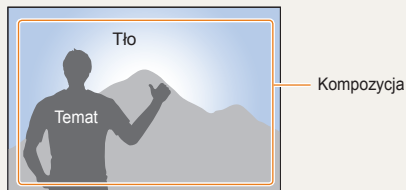


Ekspozycja (jasność)

Ekspozycja jest zależna od ilości światła docierającego do wnętrza aparatu. Ekspozycję można zmieniać przy użyciu czasu migawki, wartości przysłony lub czułości ISO. Zmiana ekspozycji spowoduje, że zdjęcia będą ciemniejsze lub jaśniejsze.



Normalna ekspozycja

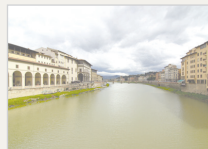

Prześwietlenie
(zdjęcie jest zbyt jasne)

Najczęściej zadawane pytania

Można uzyskać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Konfiguracja opcji fotografowania ułatwia rozwiązywanie problemów.

	Oczy obiektu wyglądają na czerwone.	Jest to powodowane odbiciem od lampy błyskowej aparatu. • Ustaw opcję lampy błyskowej na  Czer.ocz lub  Red czer oczu (s. 38). • Jeśli zdjęcie zostało już zrobione, w menu edycji wybierz opcję  Red czer oczu (s. 62).
	Na zdjęciach są widoczne drobinki kurzu.	Unoszące się w powietrzu cząsteczki kurzu mogły zostać uchwycone na zdjęciu robionym przy użyciu lampy błyskowej. • Wyłącz lampę błyskową lub unikaj robienia zdjęć w zakurczonym miejscu. • Ustaw opcję szybkości ISO (s. 39).
	Zdjęcia są zamazane.	Może to być spowodowane robieniem zdjęć w miejscu o słabym oświetleniu lub niepoprawnym trzymaniem aparatu. • Naciśnij do połowy przycisk [Migawka], aby się upewnić, że obiekt jest zogniskowany (s. 23). • Użyj trybu  (s. 30).
	Zdjęcia są zamazane podczas robienia ich nocą.	W miarę jak aparat próbuje wpuścić więcej światła, zmniejsza się szybkość migawki. Może to utrudniać utrzymanie aparatu w bezruchu i powodować jego poruszenie. • Wybierz opcję  Noc w trybie  (s. 29). • Włącz lampę błyskową (s. 38). • Ustaw opcję szybkości ISO (s. 39). • Użyj statywu w celu uniknięcia poruszenia aparatu.
	Przedmioty wychodzą za ciemne z powodu podświetlenia.	Jeśli źródło światła znajduje się za obiektem lub jeśli między jasnymi i ciemnymi obszarami występuje duży kontrast, obiekt może wyjść zaciemniony. • Unikaj robienia zdjęć pod słońce. • Wybierz opcję  Podśw. w trybie  (s. 27). • Ustaw opcję lampy błyskowej na  Wypełnij (s. 39). • Ustaw opcję automatycznej równowagi kontrastu (ACB) (s. 45). • Wyreguluj naświetlenie (s. 45). • Ustaw opcję pomiaru na  Punktowy, jeśli jasny obiekt znajduje się na środku kadru (s. 46).

Skrócony podręcznik



Fotografowanie ludzi

- Tryb  > Upiększ ► 28
- Tryb  > Portret ► 27
- Czer.ocz., Red czer oczu (aby zniwelować lub skorygować efekt czerwonych oczu) ► 38
- Wykryj twarze ► 42



Fotografowanie w nocy lub w ciemności

- Tryb  > Noc ► 29
- Tryb  > Zachód, Świt, Fajerw. ► 27
- Opcje lampy błyskowej ► 38
- Szybkość ISO (służy do regulacji czułości na światło) ► 39



Dynamiczne zdjęcia

- Ciągłe, U. wys. szyb. ► 48



Fotografowanie tekstu, owadów lub kwiatów

- Tryb  > Zbliżenie, Tekst ► 27
- Makro, Auto makro (do zbliżeń) ► 40
- Balans bieli (do zmiany tonacji barwnej) ► 46



Regulacja ekspozycji (jasności)

- EV (regulacja ekspozycji) ► 45
- ACB (służy do wyrównania oświetlenia głównego obiektu fotografowanego na jasnym tle) ► 45
- Pomiar ► 46
- AEB (umożliwia wykonanie trzech zdjęć tej samej sceny z różnymi wartościami ekspozycji) ► 48



Stosowanie innego efektu

- Style fotografii (zastosowanie tonów) ► 49
- Regulacja obrazu (służy do regulacji nasycenia, ostrości lub kontrastu) ► 50



Redukcja drgań aparatu

- Tryb  ► 30

- Wyświetlanie plików według kategorii w inteligentnym albumie ► 53
- Usuwanie wszystkich plików z karty pamięci ► 55
- Wyświetlanie plików w postaci pokazu slajdów ► 56
- Wyświetlanie plików w telewizorze ► 64
- Podłączanie aparatu do komputera ► 65
- Regulacja dźwięków i głośności ► 75
- Regulacja jasności wyświetlacza ► 75
- Zmiana języka wyświetlacza ► 76
- Ustawianie daty i czasu ► 76
- Formatowanie karty pamięci ► 76
- Rozwiązywanie problemów ► 84

Spis treści

Podstawowe funkcje	11
Wymijowanie aparatu z opakowania	12
Układ aparatu	13
Wkładanie akumulatora i karty pamięci	15
Włączanie aparatu	16
Informacje na temat ikon	17
Wybieranie opcji	18
Ustawienia wyświetlacza i dźwięku	20
Zmiana typu wyświetlania	20
Ustawianie dźwięku	20
Fotografowanie	21
Przybliżanie/oddalanie	22
Wskazówki dotyczące uzyskiwania wyraźniejszych zdjęć	23
Rozbudowane funkcje	25
Tryby fotografowania	26
Korzystanie z trybu Intelig. autom.	26
Korzystanie z trybu Scena	27
Korzystanie z trybu Upiększ	28
Korzystanie ze wskaźnika ramki	29
Korzystanie z trybu Noc	29
Korzystanie z trybu DIS	30
Korzystanie z trybu Program	31
Nagrywanie filmu	31
Nagrywanie notatek głosowych	33
Nagrywanie notatki głosowej	33
Dodawanie notatki głosowej do zdjęć	33
Opcje fotografowania	34

Wybór rozdzielczości i jakości	35
Wybór rozdzielczości	35
Wybór jakości obrazu	35
Korzystanie z samowyzwalacza	36
Zdjęcia w ciemności	38
Zapobieganie efektowi czerwonych oczu	38
Korzystanie z lampy błyskowej	38
Dostosowanie czułości ISO	39
Zmianianie ustawienia ostrości aparatu	40
Korzystanie z trybu makro	40
Korzystanie z autofokusu	40
Regulacja obszaru ustawiania ostrości	41
Używanie funkcji wykrywania twarzy	42
Wykrywanie twarzy	42
Autoportrety	43
Fotografowanie uśmiechu	43
Wykrywanie mrugnięć	44
Regulacja jasności i tonacji kolorystycznej	45
Ręczne ustawienie ekspozycji (EV)	45
Kompensacja podświetlenia (ACB)	45
Zmiana opcji pomiaru	46
Wybór źródła światła (balans bieli)	46
Korzystanie z trybów zdjęć seryjnych	48
Poprawianie jakości zdjęć	49
Stosowanie stylów zdjęć	49
Dostosowywanie zdjęć	50
Odtwarzanie/edycja	51
Odtwarzanie	52
Uruchamianie trybu odtwarzania	52

Wyświetlanie zdjęć	56
Odtwarzanie filmu	57
Odtwarzanie notatek głosowych	58
Edycja zdjęcia	60
Zmiana rozmiaru zdjęć	60
Obracanie zdjęcia	60
Stosowanie stylów zdjęć	61
Korygowanie błędów ekspozycji	62
Tworzenie polecenia wydruku (DPOF)	63
Wyświetlanie plików na telewizorze	64
Przesyłanie plików do komputera (w systemie Windows)	65
Przesyłanie plików przy użyciu programu Intelli-studio	67
Przesyłanie plików po podłączeniu aparatu jako dysku wymiennego ..	69
Odłączanie aparatu (system Windows XP)	70
Przesyłanie plików do komputera (system Mac)	71
Drukowanie zdjęć przy użyciu drukarki (PictBridge)	72
 Załączniki	 73
Menu ustawień aparatu	74
Dostęp do menu ustawień	74
Dźwięk	75
Wyświetlacz	75
Ustawienia	76
Komunikaty o błędach	79
Konserwacja aparatu	80
Czyszczenie aparatu	80
Informacje dotyczące kart pamięci	81
Informacje dotyczące baterii	82
Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym	84
Specyfikacje aparatu	87

Podstawowe funkcje

Ten rozdział zawiera informacje dotyczące układu aparatu, ikon oraz podstawowych funkcji fotografowania.

Wymywanie aparatu z opakowania	12
Układ aparatu	13
Wkładanie akumulatora i karty pamięci	15
Włączanie aparatu	16
Informacje na temat ikon	17
Wybieranie opcji	18
Ustawienia wyświetlacza i dźwięku	20
Zmiana typu wyświetlania	20
Ustawianie dźwięku	20
Fotografowanie	21
Przybliżanie/oddalanie	22
Wskazówki dotyczące uzyskiwania wyraźniejszych zdjęć ..	23

Wyjmowanie aparatu z opakowania

Należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się następujące elementy.



Aparat




Baterie alkaliczne AA




kabel USB



Pasek



Skrócony podręcznik



Płyta CD-ROM z oprogramowaniem
(zawierająca również podręcznik
użytkownika)




Rzeczywisty wygląd elementów może różnić się od przedstawionego na ilustracjach.

Akcesoria opcjonalne



Pokrowiec na aparat



Karty pamięci



Ładowarka



Akumulator




Kabel A/V



Przewód sieciowy

Układ aparatu


Przed rozpoczęciem użytkowania aparatu należy zapoznać się z jego elementami i ich funkcjami.

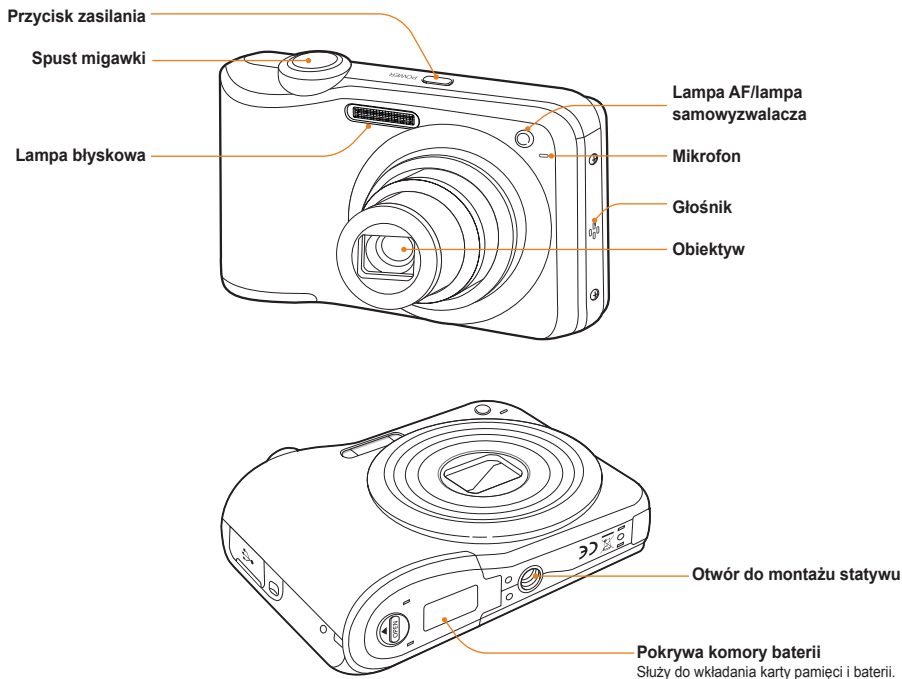

Lampka stanu

- **Miga:** podczas zapisywania zdjęcia, filmu wideo, odczytywania plików przez komputer lub drukarkę albo wtedy, gdy ostrość nie jest ustawiona
- **Świeci stałym światłem:** podczas podłączania się do komputera lub wtedy, gdy ostrość jest ustawiona

Wyświetlacz główny

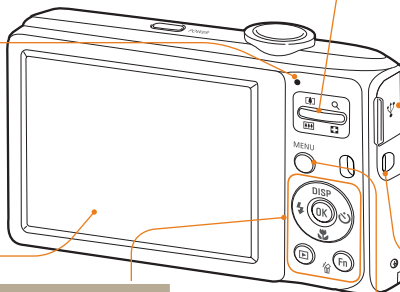

Przycisk Zbliżenie

- Przybliżanie i oddalanie obrazu w trybie fotografowania.
- Powiększenie fragmentu zdjęcia lub przeglądanie plików w postaci miniatur w trybie odtwarzania.
- Regulacja głośności w trybie odtwarzania.

Port USB i A/V

Obsługuje kable USB i A/V




Przycisk menu

Dostęp do menu ustawień i opcji lub powrót do poprzedniego trybu


Przycisk	Opis	
	Nawigacja	W trybie fotografowania Podczas ustawiania
		DISP Zmiana opcji wyświetlania W górę
		Zmiana opcji makro W dół
		Zmiana opcji lampy błyskowej W lewo
		Zmiana opcji samowyzwalacza W prawo
	OK	Potwierdzenie wyróżnionej opcji lub menu.
	Odtwarzanie	Przejdźcie do trybu odtwarzania.
	Funkcja	• Dostęp do opcji w trybie fotografowania. • Usuwanie plików w trybie odtwarzania.

Wkładanie akumulatora i karty pamięci



Informacje na temat wkładania baterii i opcjonalnej karty pamięci do aparatu.

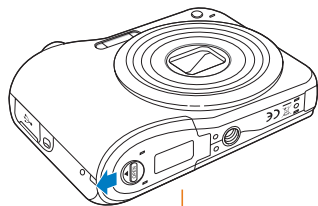


Kartę pamięci należy wkładać stykami w kolorze złota skierowanymi w dół.

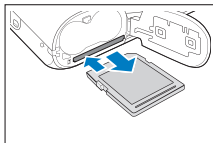


Sprawdź ułożenie biegunów (+/-) baterii przed włożeniem..

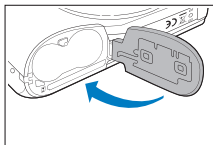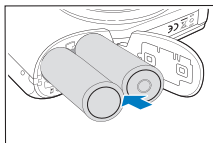

Wymowanie akumulatora i karty pamięci

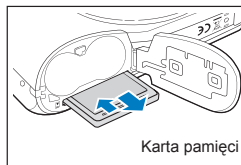

Karta pamięci

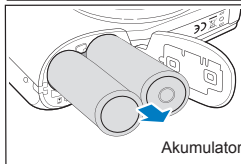

Akumulator

Delikatnie wciśnij do chwili odłączenia karty od aparatu, a następnie wyciągnij ją z gniazda.




- Do wykonywania zdjęć potrzebne jest urządzenie pamięci masowej. Włóż kartę pamięci.
- Należy odpowiednio skierować wkładaną kartę pamięci. Włożenie nieprawidłowo skierowanej karty pamięci może być przyczyną uszkodzenia aparatu i karty pamięci.

Włączanie aparatu


Informacje na temat włączania aparatu.

Aby włączyć lub wyłączyć aparat, naciśnij przycisk **[POWER]**.

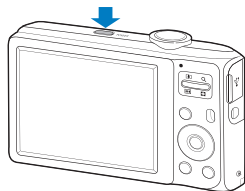

Włączanie aparatu w trybie odtwarzania


Naciśnij przycisk **[▶]**. Aparat zostanie włączony i natychmiast przejdzie w tryb odtwarzania.

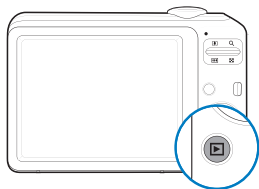

Po włączeniu aparatu przez naciśnięcie i przytrzymanie przez ok. 5 sekund przycisku **[▶]** nie są odtwarzane żadne dźwięki aparatu.

Informacje na temat ikon

Wyświetlane ikony będą się zmieniać w zależności od wybranego trybu lub opcji.

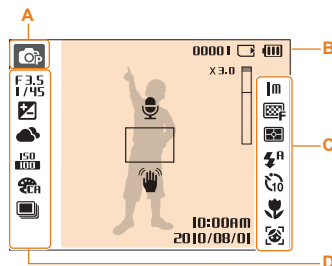

A. Ikony trybu

Ikona	Opis
	Fotografowanie przez pozwolenie aparatowi na wybór trybu scenarii zgodnie z wykrytymi warunkami
	Fotografowanie z wyborem opcji
	Fotografowanie z opcjami redukcji drgań aparatu
	Fotografowanie z wyborem opcji wstępnie skonfigurowanych dla scenarii
	Nagrywanie filmu

B. Informacje

Ikona	Opis
	Liczba pozostałych zdjęć

Ikona	Opis
	Pozostały czas nagrywania
	Karta pamięci nie została włożona
	Włożono kartę pamięci
	: Bateria naładowana : Bateria częściowo naładowana (Czerwony): Bateria wymaga ładowania
	Notatki głosowe
	Obszar objęty funkcją automatycznego ustawiania ostrości
	Drgania aparatu
	Współczynnik przybliżenia/oddalenia
	Bieżąca data i godzina

C. Ikony z prawej strony

Ikona	Opis
	Rozdzielczość zdjęcia
	Rozdzielczość filmu
	Liczba klatek na sekundę

Ikona	Opis
	Jakość zdjęcia
	Opcja pomiaru
	Opcja lampy błyskowej
	Opcja samowyzwalacza
	Opcja autofokusu
	Wykrywanie twarzy

D. Ikony z lewej strony

Ikona	Opis
	Prysłona i szybkość migawki
	Długa migawka
	Wartość ekspozycji
	Balans bieli
	Odcień twarzy
	Retusz twarzy
	Prędkość ISO
	Styl zdjęcia
	Regulacja obrazu (ostrość, kontrast, nasycenie)
	Wyciszenie
	Typ serii


Wybieranie opcji

Opcje można wybrać, naciskając przycisk [**MENU**] i korzystając z przycisków nawigacyjnych ([**DISP**], [, [, []).



Dostęp do opcji robienia zdjęć jest również możliwy po naciśnięciu przycisku [**Fn**], ale wtedy niektóre opcje są niedostępne.

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [**MENU**].
- 2 Za pomocą przycisków nawigacyjnych przejdź do opcji lub menu.
 - Aby przejść w lewo lub w prawo, naciśnij przycisk [] lub [].
 - Aby przejść w górę lub w dół, naciśnij przycisk [**DISP**] lub [].

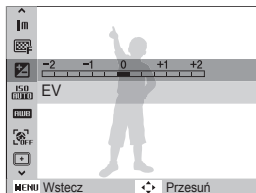

- 3 Naciśnij przycisk [**OK**], aby potwierdzić wybór opcji lub menu.

Powrót do poprzedniego menu


Ponownie naciśnij przycisk [**MENU**], aby powrócić do poprzedniego menu.




Naciśnij przycisk [**Migawka**], aby powrócić do trybu fotografowania.

Np. wybierz opcję balansu biele w trybie P

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [MENU].
- 2 Naciśnij przycisk [DISP] lub [M], aby przejść do menu **Tryb**, a następnie naciśnij przycisk [C] lub [OK].
- 3 Naciśnij przycisk [DISP] lub [M], aby przejść do menu **Program**, a następnie naciśnij przycisk [OK].

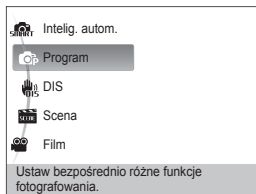


- 4 Naciśnij przycisk [MENU].
- 5 Naciśnij przycisk [DISP] lub [M], aby przejść do menu **Fotografowanie/nagrywanie**, a następnie naciśnij przycisk [C] lub [OK].

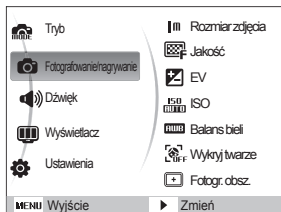

- 6 Naciśnij przycisk [DISP] lub [M], aby przejść do menu **Balans biele**, a następnie naciśnij przycisk [C] lub [OK].



- 7 Naciśnij przycisk [F] lub [C], aby przejść do opcji balansu biele.

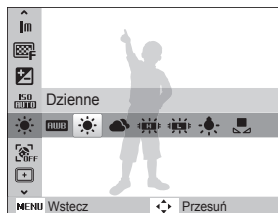

- 8 Naciśnij przycisk [OK].

Ustawienia wyświetlacza i dźwięku

Informacje na temat zmiany podstawowych ustawień wyświetlacza i dźwięku zgodnie z preferencjami użytkownika.

Zmiana typu wyświetlania

Wybierz typ wyświetlania w trybie fotografowania lub odtwarzania.

Naciskaj przycisk **[DISP]**, aby zmienić typ wyświetlania.



Tryb	Opis
Fotografowanie	- Wyświetlanie wszystkie informacje na temat fotografowania - Ukrywanie informacji na temat fotografowania, z wyjątkiem dostępnej liczby zdjęć (lub pozostałego czasu nagrywania) oraz ikony akumulatora
Odtwarzanie	- Wyświetlanie informacji na temat bieżącego zdjęcia - Ukrywanie informacji o bieżącym pliku - Wyświetl informacje na temat bieżącego pliku, za wyjątkiem ustawień fotografowania i daty wykonania zdjęcia

Ustawianie dźwięku

Określanie, czy podczas pracy aparat wydaje określony dźwięk.


- 1 W trybie fotografowania lub odtwarzania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz kolejno opcję **Dźwięk** → **Sygn. dźwięk.** → opcja.

Opcja	Opis
Wyl.	Aparat nie wydaje żadnych dźwięków.
1/2/3	Aparat wydaje dźwięki.


Fotografowanie

Informacje na temat podstawowych działań umożliwiających szybkie i łatwe fotografowanie w trybie Program.


- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Naciśnij przycisk **[DISP]** lub , aby przejść do menu **Tryb**, a następnie naciśnij przycisk **[]** lub **[OK]**.
- 3 Naciśnij przycisk **[DISP]** lub , aby przejść do menu **Program**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**.

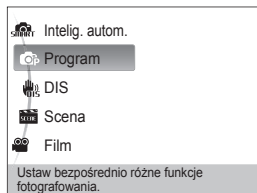

- 4 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce.

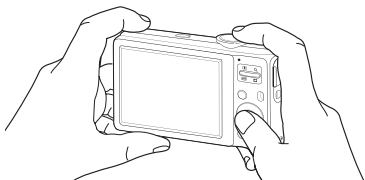

- 5 Naciśnij do połowy przycisk **[Migawka]**, aby ustawić ostrość.
 - Obiekt, na który ustawiono ostrość, zostaje otoczony zieloną ramką.

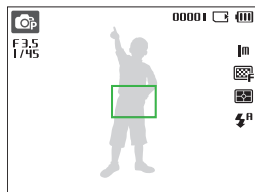

- 6 Naciśnij przycisk **[Migawka]**, aby zrobić zdjęcie.




Porady umożliwiające robienie wyraźniejszych zdjęć można znaleźć na stronie 23.

Przybliżanie/oddalanie


Możesz fotografować zbliżenia, używając funkcji zoomu (przybliżania lub oddalania). Aparat wyposażono w 5-krotny zoom optyczny i 3-krotny zoom cyfrowy. Używając obu funkcji, możesz 15-krotnie przybliżyć lub oddalić obraz.

Przesuń przycisk **[Zbliżenie]** w górę, aby powiększyć obraz.
Przesuń przycisk **[Zbliżenie]** w dół, aby zmniejszyć obraz.

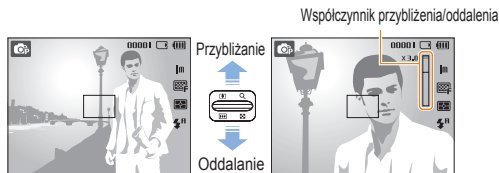

Zoom cyfrowy

Jeśli wskaźnik zoomu znajduje się w zakresie cyfrowym, aparat używa funkcji zoomu cyfrowego. Korzystanie z funkcji zoomu cyfrowego może obniżyć jakość zdjęcia.

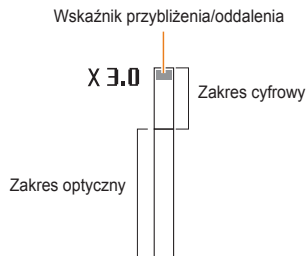


- Funkcja zoomu cyfrowego jest niedostępna w trybach , ,  (w niektórych sceneriach) i oraz , a także podczas korzystania z funkcji **Wykryj twarz**.
- Zapisywanie zdjęcia zrobionego przy użyciu funkcji zoomu cyfrowego może potrwać dłużej.

Wskazówki dotyczące uzyskiwania wyraźniejszych zdjęć



Prawidłowe trzymanie aparatu

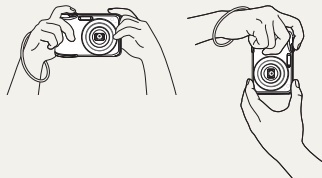

Sprawdź, czy obiektyw nie jest w żaden sposób zasłonięty.




Redukcja drgań aparatu



- Wybierz tryb , aby zredukować drgania aparatu cyfrowo (s. 30).



Wciśnięcie spustu migawki do połowy

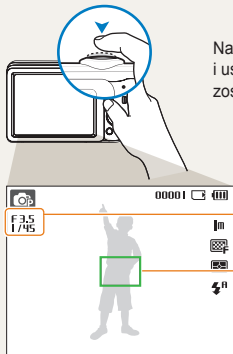

Naciśnij do połowy przycisk **[Migawka]** i ustaw ostrość. Ostrość i ekspozycja zostaną ustawione automatycznie.


Wartość przysłony i czas migawki zostaną ustawione automatycznie.

Ramka ustawiania ostrości

- Naciśnij przycisk **[Migawka]**, aby zrobić zdjęcie, jeśli ramka jest wyświetlana na zielono.
- Jeśli ramka zostanie wyświetlona na czerwono, zmień ją i ponownie naciśnij do połowy przycisk **[Migawka]**.



W przypadku wyświetlenia ikony

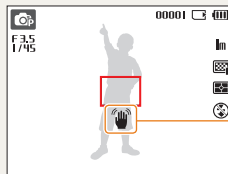

Drgania aparatu

Robiąc zdjęcia w ciemności, unikaj wybierania opcji lampy błyskowej **Wol. sync.** lub **Wyt.**. Przysłona dłużej pozostanie otwarta i utrzymanie aparatu nieruchomo może być utrudnione.

- Użyj statywu lub włącz opcję lampy błyskowej **Wypełnij** (s. 38).
- Ustaw opcje czułości ISO (s. 39).



Zapobieganie nieostrym zdjęciom



Ustawienie ostrości może być problematyczne, gdy:

- kontrast między obiektem a tłem jest niewielki (na przykład gdy fotografowana osoba ma na sobie ubranie w kolorze zbliżonym do koloru tła);
- źródło światła znajdujące się za fotografowanym obiektem jest zbyt mocne;
- fotografowany obiekt jest bliższy;
- na fotografowanym obiekcie występują poziome wzory, np. żaluzje;
- fotografowany obiekt nie znajduje się w środku ramki.



Używanie blokady ustawienia ostrości

Naciśnij do połowy przycisk **[Migawka]**, aby ustawić ostrość. Gdy ostrość fotografowanego obiektu zostanie ustawiona, możesz przesunąć ramkę, aby zmienić kompozycję kadru. Po ukończeniu kadrowania całkowicie naciśnij przycisk **[Migawka]**, aby zrobić zdjęcie.

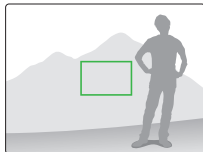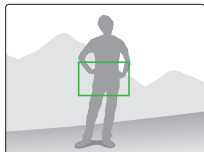


- Robienie zdjęć w słabym oświetleniu



Włącz lampę błyskową (s. 38).

- Gdy obiekt szybko się porusza

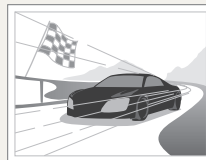

Użyj funkcji zdjęć ciągłych lub wysokiej szybkości (s. 48).

Rozbudowane funkcje

W rozdziale przedstawiono informacje dotyczące fotografowania z wyborem trybu oraz nagrywania filmów wideo i notatek głosowych.

Tryby fotografowania	26
Korzystanie z trybu Intelig. autom.	26
Korzystanie z trybu Scena	27
Korzystanie z trybu Upiększ	28
Korzystanie ze wskaźnika ramki	29
Korzystanie z trybu Noc	29
Korzystanie z trybu DIS	30
Korzystanie z trybu Program	31
Nagrywanie filmu	31
Nagrywanie notatek głosowych	33
Nagrywanie notatki głosowej	33
Dodawanie notatki głosowej do zdjęcia	33


Tryby fotografowania

Fotografowanie lub nagrywanie filmów wideo z wyborem trybu najlepiej dostosowanego do warunków fotografowania.

Korzystanie z trybu Intelig. autom.

W tym trybie aparat automatycznie wybiera odpowiednie ustawienia aparatu w zależności od wykrytego typu scenarii. Tryb ten jest przydatny, jeśli nie znasz ustawień aparatu odpowiednich do różnych scenarii.

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz opcję **Tryb** → **Intelig. autom.**.
- 3 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce.
 - Aparat automatycznie wybierze scenę. W górnej lewej części ekranu zostanie wyświetlona ikona odpowiedniego trybu.

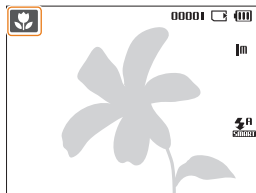

Ikona	Opis
	Pojawia się przy wykonywaniu zdjęć pejzaży.
	Pojawia się przy wykonywaniu zdjęć jasnego, białego tła.

Ikona	Opis
	Pojawia się przy wykonywaniu zdjęć pejzaży nocą. Funkcja ta jest dostępna jedynie w przypadku wyłączenia lampy błyskowej.
	Pojawia się przy wykonywaniu zdjęć portretowych nocą.
	Pojawia się przy wykonywaniu zdjęć pejzaży z podświetleniem.
	Pojawia się przy wykonywaniu zdjęć portretowych z podświetleniem.
	Pojawia się przy wykonywaniu zdjęć portretowych.
	Pojawia się przy wykonywaniu zdjęć obiektów z bliska.
	Pojawia się przy wykonywaniu zdjęć tekstu z bliska.
	Pojawia się przy wykonywaniu zdjęć zachodów słońca.
	Pojawia się przy wykonywaniu zdjęć bezchmurnego nieba.
	Pojawia się przy wykonywaniu zdjęć terenów leśnych.
	Pojawia się przy wykonywaniu zdjęć kolorowych obiektów z bliska.
	Pojawia się przy wykonywaniu zdjęć portretowych z bliska.
	Pojawia się, gdy aparat i obiekt są unieruchomione. Dostępne tylko podczas robienia zdjęć w ciemności.
	Pojawia się przy wykonywaniu zdjęć obiektów będących w ruchu.

4 Naciśnij do połowy przycisk **[Migawka]**, aby ustawić ostrość.

5 Naciśnij przycisk **[Migawka]**, aby zrobić zdjęcie.




- Jeśli aparat nie rozpozna odpowiedniego trybu scenarii, zostanie wybrane ustawienie  i zastosowane ustawienia domyślne.
- Nawet w przypadku wykrycia twarzy aparat może nie wybrać trybu Portret, w zależności od umiejscowienia i oświetlenia obiektu.
- Aparat może nie wybrać poprawnej scenarii, w zależności od okoliczności, takich jak drgania aparatu, oświetlenie i odległość od obiektu.
- Nawet w przypadku używania statywu tryb  może nie zostać wykryty, w zależności od szybkości poruszania się obiektu.

Korzystanie z trybu Scena

Fotografowanie z wyborem opcji skonfigurowanych wstępnie dla scenarii.

1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.

2 Wybierz opcje **Tryb** → **Scena** → sceneria.

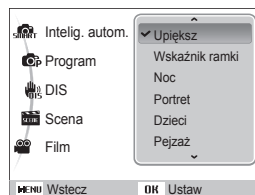

- Aby zmienić tryb ujęcia, naciśnij **[MENU]** i wybierz **Tryb** → **Scena** → ujęcie.
- Jeśli chcesz skorzystać z trybu Upiększ, patrz rozdział „Korzystanie z trybu Upiększ” na stronie 28.
- Informacje na temat trybu Wskaźnik ramki można znaleźć w rozdziale „Korzystanie ze wskaźnika ramki” na stronie 28.
- Informacje na temat trybu Noc można znaleźć w rozdziale „Korzystanie z trybu Noc” na stronie 29.


3 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce, i naciśnij do połowy przycisk **[Migawka]**, aby ustawić ostrość.

4 Naciśnij przycisk **[Migawka]**, aby zrobić zdjęcie.

Korzystanie z trybu Upiększ


Fotografowanie osób z opcją niwelowania niedoskonałości twarzy.

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [MENU].
- 2 Wybierz opcje **Tryb** → **Scena** → **Upiększ**.
- 3 Aby rozjaśnić ton skóry fotografowanej osoby (tylko w przypadku twarzy), naciśnij przycisk [MENU].
- 4 Wybierz kolejno opcje **Fotografowanie/nagrywanie** → **Odcień twarzy** → opcja.
 - Wybierz wyższe ustawienie, aby rozjaśnić ton skóry.

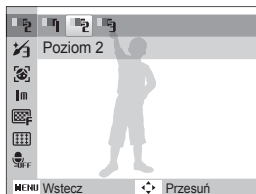

- 5 Aby ukryć niedoskonałości twarzy, naciśnij przycisk [MENU].

- 6 Wybierz kolejno opcje **Fotografowanie/nagrywanie** → **Retusz twarzy** → opcja.
 - Wybierz wyższe ustawienie, aby ukryć większą liczbę niedoskonałości.

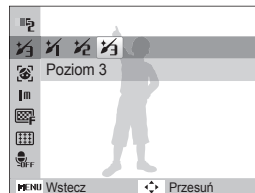

- 7 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce, i naciśnij do połowy przycisk [Migawka], aby ustawić ostrość.
- 8 Naciśnij przycisk [Migawka], aby zrobić zdjęcie.




Odległość ogniskowania zostanie ustawiona na **Auto makro**.

Korzystanie ze wskaźnika ramki

Jeśli chcesz poprosić inną osobę o wykonanie zdjęcia, scenę można skomponować przy użyciu funkcji wskaźnika ramki. Wskaźnik ramki pomoże innej osobie wykonać zdjęcie, gdyż wskazuje część przygotowanej uprzednio sceny.

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [**MENU**].
- 2 Wybierz opcje **Tryb** → **Scena** → **Wskaźnik ramki**.
- 3 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce, i naciśnij przycisk [**Migawka**].
 - Po prawej i lewej stronie ramki zostaną wyświetlone przezroczyste wskaźniki.

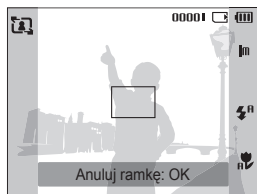

- 4 Poproś inną osobę o zrobienie zdjęcia.
 - Osoba ta musi wyrównać obiekt w ramce przy użyciu wskaźników, a następnie nacisnąć przycisk [**Migawka**], aby zrobić zdjęcie.
- 5 Aby wyłączyć wskaźniki, naciśnij przycisk [**OK**].

Korzystanie z trybu Noc

Tryb Noc używany jest do wykonywania zdjęć z opcjami fotografowania w nocy. Użyj statywu w celu uniknięcia poruszenia aparatu.


- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [**MENU**].
- 2 Wybierz opcje **Tryb** → **Scena** → **Noc**.
- 3 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce, i naciśnij do połowy przycisk [**Migawka**], aby ustawić ostrość.
- 4 Naciśnij przycisk [**Migawka**], aby zrobić zdjęcie.

Regulacja ekspozycji w trybie Noc

W trybie Noc istnieje możliwość sfotografowania błysków światła jako smug poprzez wydłużenie ekspozycji. Zmniejsz szybkość migawki, aby przedłużyć czas otwarcia przysłony. Aby zapobiec prześwieetleniu, zwiększ wartość przysłony.

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [**MENU**].
- 2 Wybierz opcje **Tryb** → **Scena** → **Noc**.
- 3 Naciśnij przycisk [**MENU**].
- 4 Wybierz opcje **Fotografowanie/nagrywanie** → **Długa migawka**.

5 Wybierz wartość przysłony lub szybkość migawki.

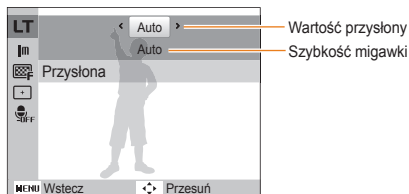

6 Wybierz opcję.

- W przypadku wybrania opcji **Auto** wartość apertury i czas otwarcia migawki są ustawiane automatycznie.

7 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce, i naciśnij do połowy przycisk **[Migawka]**, aby ustawić ostrość.


8 Naciśnij przycisk **[Migawka]**, aby zrobić zdjęcie.



Aby zapobiec rozmazaniu zdjęć, użyj statywu.

Korzystanie z trybu DIS

Funkcje cyfrowej stabilizacji obrazu (DIS) pozwalają zredukować drgania aparatu i zapobiec nieostrym zdjęciom.

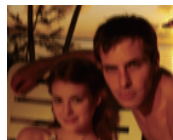

Przed korektą



Po korekcie

- W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- Wybierz opcję **Tryb** → **DIS**.
- Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce, i naciśnij do połowy przycisk **[Migawka]**, aby ustawić ostrość.
- Naciśnij przycisk **[Migawka]**, aby zrobić zdjęcie.



- W tym trybie funkcja zoomu cyfrowego jest niedostępna.
- Jeśli fotografowany obiekt szybko się porusza, zdjęcie może być nieostre.
- Funkcja DIS może nie działać w miejscach, gdzie oświetlenie jest jaśniejsze niż oświetlenie jarzeniowe.

Korzystanie z trybu Program

W trybie Program można wybierać różne opcje (z wyjątkiem opcji czasu otwarcia migawki i wartości przysłony).

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [**MENU**].
- 2 Wybierz opcje **Tryb** → **Program**.
- 3 Ustaw opcje. (Listę opcji można znaleźć w części „Opcje fotografowania”).
- 4 Wykadruj obiekt tak, aby znalazł się w ramce, i naciśnij do połowy przycisk [**Migawka**], aby ustawić ostrość.
- 5 Naciśnij przycisk [**Migawka**], aby zrobić zdjęcie.

Nagrywanie filmu

Istnieje możliwość nagrywania filmów wideo trwających do 2 godzin. Nagrany film wideo jest zapisywany w formie pliku MJPEG.



- Niektóre karty pamięci mogą nie obsługiwać funkcji nagrywania w wysokiej rozdzielczości. W takim przypadku należy zmienić rozdzielczość na niższą (s. 35).

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [**MENU**].
- 2 Wybierz opcje **Tryb** → **Film**.
- 3 Naciśnij przycisk [**MENU**].
- 4 Wybierz kolejno opcje **Film** → **Szybkość klatek** → szybkość klatek (liczba klatek na sekundę).
 - Im więcej klatek, tym naturalniejszy będzie się wydawał ruch. Pociąga to jednak za sobą zwiększenie rozmiaru pliku.

- 5 Naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 6 Wybierz kolejno opcje **Film** → **Głos** → opcja dźwięku.

Opcja	Opis
	Wł.: nagrywanie filmu video z dźwiękiem.
	Wyl.: nagrywanie filmu video bez dźwięku.
	Wyłącz zoom: Podczas przybliżania/oddalania nagrywanie dźwięku zostanie przerwane.

- 7 W razie potrzeby ustaw inne opcje.
(Listę opcji można znaleźć w części „Opcje fotografowania”).
- 8 Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij przycisk **[Migawka]**.
- 9 Aby zatrzymać nagrywanie, ponownie naciśnij przycisk **[Migawka]**.

Aby wstrzymać nagrywanie

Aparat umożliwia czasowe wstrzymanie nagrywania filmu video. Dzięki tej funkcji można nagrywać ulubione sceny jako jeden film video.

Naciśnij przycisk **[OK]**, aby wstrzymać odtwarzanie. Ponownie naciśnij przycisk, aby wznowić nagrywanie.



Nagrywanie notatek głosowych



Informacje na temat nagrywania notatek głosowych, które można odtworzyć w dowolnym momencie. Istnieje możliwość dodania do zdjęcia notatki głosowej, zawierającej informacje o warunkach fotografowania.



Najlepszą jakość dźwięku można uzyskać, trzymając aparat podczas nagrywania w odległości 25 cm.

Nagrywanie notatki głosowej

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [**MENU**].
- 2 Wybierz opcję **Fotografowanie/nagrywanie** → **Głos** → **Nagrywaj**.
- 3 Naciśnij przycisk [**Migawka**], aby rozpocząć nagrywanie.
 - Możliwe jest nagrywanie notatek głosowych o czasie trwania do 10 godzin.
 - Naciśnij przycisk [**OK**], aby wstrzymać lub wznowić nagrywanie.



- 4 Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk [**Migawka**].
 - Naciśnij przycisk [**Migawka**], aby nagrać nową notatkę głosową.
- 5 Naciśnij przycisk [**MENU**], aby przejść do trybu fotografowania.

Dodawanie notatki głosowej do zdjęcia

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [**MENU**].
- 2 Wybierz opcję **Fotografowanie/nagrywanie** → **Głos** → **Memo**.
- 3 Wykadruj obraz w ramce i zrób zdjęcie.
 - Notatkę głosową można nagrać bezpośrednio po zrobieniu zdjęcia.
- 4 Nagraj krótką notatkę głosową (maksymalnie 10 sekund).
 - Naciśnij przycisk [**Migawka**], aby zakończyć nagrywanie notatki głosowej.

Opcje fotografowania

W rozdziale przedstawiono informacje dotyczące opcji, które można wybierać w trybie fotografowania.

Wybór rozdzielczości i jakości	35	Regulacja jasności i tonacji kolorystycznej ...	45
Wybór rozdzielczości	35	Ręczne ustawienie ekspozycji (EV)	45
Wybór jakości obrazu	35	Kompensacja podświetlenia (ACB)	45
Korzystanie z samowyzwalacza	36	Zmiana opcji pomiaru	46
Zdjęcia w ciemności	38	Wybór źródła światła (balans bieli)	46
Zapobieganie efektowi czerwonych oczu	38	Korzystanie z trybów zdjęć seryjnych	48
Korzystanie z lampy błyskowej	38	Poprawianie jakości zdjęć	49
Dostosowanie czułości ISO	39	Stosowanie stylów zdjęć	49
Zmienianie ustawienia ostrości aparatu	40	Dostosowywanie zdjęć	50
Korzystanie z trybu makro	40		
Korzystanie z autofokusu	40		
Regulacja obszaru ustawiania ostrości	41		
Używanie funkcji wykrywania twarzy	42		
Wykrywanie twarzy	42		
Autoportrety	43		
Fotografowanie uśmiechu	43		
Wykrywanie mrugnięć	44		

Wybór rozdzielczości i jakości

Informacje na temat metody zmiany rozdzielczości obrazu i ustawień jakości.

Wybór rozdzielczości



Zwiększenie rozdzielczości powoduje zwiększenie liczby pikseli na zdjęciu lub klatce filmu, dzięki czemu można je wydrukować na papierze w większym formacie lub wyświetlić na większym ekranie. Wraz ze wzrostem rozdzielczości rośnie również rozmiar pliku.

Podczas fotografowania:

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [**MENU**].
- 2 Wybierz opcję **Fotografowanie/nagrywanie** → **Rozmiar zdjęcia** → opcja.

Opcja	Opis
12m	4000 X 3000: drukowanie na papierze w formacie A1.
	3984 X 2656: drukowanie na papierze A1 w formacie poziomym (3:2).
	3968 X 2232: drukowanie na papierze A2 w formacie panoramicznym (16:9) lub odtwarzanie na telewizorze HDTV.
8m	3264 X 2448: drukowanie na papierze A3.
5m	2592 X 1944: drukowanie na papierze A4.
3m	2048 X 1536: drukowanie na papierze A5.
1m	1024 X 768: przesyłanie w formie załącznika do wiadomości e-mail.

Podczas nagrywania filmu wideo:

- 1 W trybie  naciśnij przycisk [**MENU**].
- 2 Wybierz kolejno opcję **Film** → **Rozmiar filmu** → opcja.

Opcja	Opis
640	640 X 480: odtwarzanie przy użyciu standardowego telewizora.
320	320 X 240: umieszczanie pliku na stronie WWW.

Wybór jakości obrazu

Zrobione zdjęcia są kompresowane i zapisywane w formacie JPEG. Wyższa jakość obrazu oznacza większy rozmiar pliku.

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [**MENU**].
- 2 Wybierz opcję **Fotografowanie/nagrywanie** → **Jakość** → opcja.

Opcja	Opis
	B.dobra
	Dobra
	Normalna


Opcje mogą się różnić w zależności od trybu fotografowania.

Korzystanie z samowyzwalacza



Informacje na temat ustawiania samowyzwalacza opóźniającego fotografowanie.

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [ON].

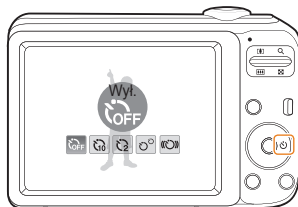

- 2 Wybierz opcję.

Opcja	Opis
	Wyl.: funkcja timera jest wyłączona.
	10 sek.: zdjęcie zostanie zrobione po upływie 10 sekund.
	2 sek.: zdjęcie zostanie zrobione po upływie 2 sekund.
	Podwójne: zdjęcie zostanie zrobione po upływie 10 sekund, a następnie po upływie 2 sekund.
	Wyzw. ster. ruchem: zdjęcie zostanie zrobione, gdy aparat wykryje ruch (s. 37).

Opcje mogą się różnić w zależności od trybu fotografowania.

- 3 Naciśnij przycisk [**Migawka**], aby włączyć funkcję timera.


- Miga lampa AF/lampa samowyzwalacza. Aparat automatycznie zrobi zdjęcie po upływie wyznaczonego czasu.




- Naciśnij przycisk [ON], aby wyłączyć samowyzwalacz.
- W zależności od tego, czy wybrano opcję Wykryj twarze, timer lub niektóre z jego funkcji nie są dostępne.

Korzystanie z funkcji samowyzwalacza

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [☺].
- 2 Wybierz opcję «☺».
- 3 Naciśnij przycisk [Migawka].
- 4 Stań w odległości 3 m od aparatu przed upływem 6 sekund od naciśnięcia przycisku [Migawka].
- 5 Wykonaj ruch, na przykład pomachaj ręką, aby włączyć samowyzwalacz.
 - Po wykryciu ruchu przez aparat lampa AF/lampa samowyzwalacza zacznie szybko migać.

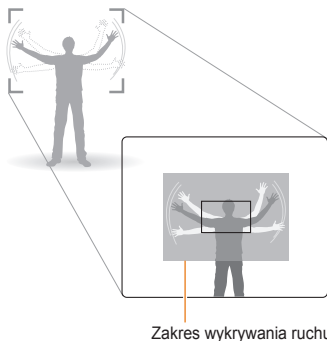

- 6 Gdy lampa AF/lampa samowyzwalacza zacznie migać, przyjmij pozę, w której chcesz zostać sfotografowany.
 - Lampa AF/lampa samowyzwalacza przestanie migać bezpośrednio przed automatycznym zrobieniem zdjęcia przez aparat.

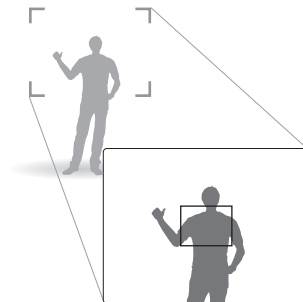

Funkcja wykrywania ruchu może nie działać:

- gdy fotografowana osoba znajduje się dalej niż 3 metry od aparatu;
- gdy ruchy osoby są zbyt słabe;
- przy zbyt silnym oświetleniu lub podświetleniu tła.

Zdjęcia w ciemności

Informacje na temat fotografowania w nocy lub przy słabym świetle.

Zapobieganie efektowi czerwonych oczu



Błysk lampy błyskowej wyzwalany podczas fotografowania w ciemności może spowodować czerwony odbłask w oczach fotografowanych osób. Aby temu zapobiec, należy wybrać opcję **Czer.ocz** lub **Red czer oczu**. Informacje na temat lampy błyskowej można znaleźć w rozdziale „Korzystanie z lampy błyskowej”




Korzystanie z lampy błyskowej



Z lampy błyskowej należy korzystać w przypadku fotografowania w ciemności lub konieczności doświetlenia zdjęć.

1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [].

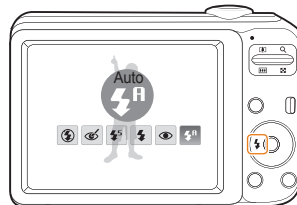

2 Wybierz opcję.

Opcja	Opis
	Wyt.: - Lampa błyskowa nie zostanie wywołana. - W przypadku fotografowania przy słabym świetle wyświetlane jest ostrzeżenie przed drganiami aparatu ().
	Auto: Aparat sam wybierze prawidłowe ustawienie lampy błyskowej dla ujęcia wykrytego w trybie .

Opcja	Opis
	Red czar oczu*: - Lampa błyskowa zostanie wyzwolona, jeśli fotografowany obiekt lub jego tło są ciemne. - Aparat koryguje efekt czerwonych oczu za pomocą analizy przeprowadzanej przez zaawansowane oprogramowanie.
	Wol. sync.: - Lampa błyskowa jest wyzwalana, a migawka pozostaje dłużej otwarta. - Wybierz tę opcję, jeśli chcesz uchwycić światło otoczenia i dodatkowe szczegóły tła. - Aby zapobiec rozmazaniu zdjęć, użyj statywu.
	Wypełnij: - Lampa błyskowa jest wyzwalana za każdym razem. - Intensywność światła jest regulowana automatycznie.
	Czer.ocz*: - Lampa błyskowa zostanie wyzwolona, jeśli fotografowany obiekt lub jego tło są ciemne. - Aparat koryguje efekt czerwonych oczu.
	Auto: Lampa błyskowa zostanie automatycznie wyzwolona, jeśli fotografowany obiekt lub jego tło są ciemne.

Opcje mogą się różnić w zależności od trybu fotografowania.

* Między dwoma błyskami lampy błyskowej następuje przerwa. Nie należy poruszać aparatu przed drugim rozłaskiem lampy.



- Opcje lampy błyskowej nie są dostępne w razie wybrania opcji zdjęć seryjnych lub opcji **Mrugnięcie**.
- Należy się upewnić, czy fotografowane obiekty znajdują się w zalecanej odległości od lampy błyskowej (s. 87).
- Odbite światło lub duża ilość pyłu w powietrzu może skutkować pojawieniem się na zdjęciu małych plamek.

Dostosowanie czułości ISO

Czułość ISO wyraża czułość filmu na światło zgodnie z definicją organizacji International Organisation for Standardisation (ISO). Im wyższa czułość ISO, tym większa wrażliwość matrycy aparatu na światło. Wybranie wyższej czułości ISO umożliwia zrobienie lepszego zdjęcia bez użycia lampy błyskowej.

- W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- Wybierz opcję **Fotografowanie/nagrywanie** → **ISO** → opcja.
 - Wybierz ikonę , aby użyć właściwej czułości ISO dostosowanej do jasności fotografowanego obiektu i oświetlenia.



- Wyższa czułość ISO powoduje również większe szumy na zdjęciu.
- Przy ustawieniu **U. wys. szyb.** prędkość ISO będzie ustawiona na **Auto**.

Zmienianie ustawienia ostrości aparatu

Informacje na temat dostosowania ustawień ostrości aparatu w zależności od fotografowanych obiektów.

Korzystanie z trybu makro

Tryb makro umożliwia wykonywanie zbliżeń obiektów, takich jak kwiaty i owady. Informacje na temat opcji makro można znaleźć w rozdziale „Korzystanie z autofokusu”.




- Trzymaj aparat nieruchomo, aby zapobiec nieostrym zdjęciom.
- Wyłącz lampę błyskową, jeśli odległość od obiektu jest mniejsza niż 40 cm.

Korzystanie z autofokusu

Aby robić ostre zdjęcia, należy wybrać właściwą opcję ustawiania ostrości w zależności od odległości od fotografowanego obiektu.

1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [AF].

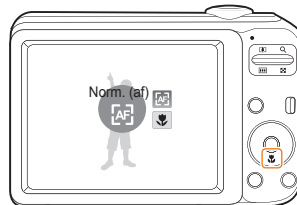

2 Wybierz opcję.

Opcja	Opis
	Norm. (af): ustawianie ostrości obiektu znajdującego w odległości większej niż 80 cm (większej niż 100 cm w przypadku korzystania z funkcji zoomu).
	Makro: ustawianie ostrości obiektu znajdującego się w odległości 5–80 cm.
	Auto makro: ustawianie ostrości obiektu znajdującego z odległości większej niż 5 cm (większej niż 100 cm w przypadku korzystania z funkcji zoomu).

Opcje mogą się różnić w zależności od trybu fotografowania.

Regulacja obszaru ustawiania ostrości



Można uzyskać wyraźniejsze zdjęcia, wybierając odpowiedni obszar ustawiania ostrości, w zależności od położenia fotografowanego obiektu w kadrze.

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz opcję **Fotografowanie/nagrywanie** → **Fotogr. obsz.** → opcja.

Opcja	Opis
	Centr. af. ustawianie ostrości w centralnej części (opcja odpowiednia, gdy fotografowane obiekty znajdują się w środkowej części kadru).
	Multi af. ustawianie ostrości w jednym lub więcej z dziewięciu dostępnych obszarów.

Opcje mogą się różnić w zależności od trybu fotografowania.

Używanie funkcji wykrywania twarzy




Włączenie opcji wykrywania twarzy umożliwia aparatowi automatyczne wykrywanie ludzkiej twarzy w kadrze. Ustawienie ostrości na twarzy spowoduje automatyczne dostosowanie ekspozycji. Opcje **Mrugnięcie** i **Uśmiech** pozwalają na wygodne i szybkie robienie zdjęć dzięki wykrywaniu zamkniętych oczu lub uśmiechu. Można także zastosować funkcję **Inteligentne rozpoznawanie twarzy**,



- Funkcja wykrywania twarzy nie jest dostępna w niektórych trybach scenerii.
- Funkcja wykrywania twarzy może nie działać, gdy:
 - fotografowany obiekt znajduje się daleko od aparatu (w przypadku opcji **Uśmiech** i **Mrugnięcie** ramka ustawiania ostrości będzie wyświetlana na pomarańczowo);
 - oświetlenie jest zbyt mocne lub zbyt słabe;
 - fotografowany obiekt nie jest skierowany twarzą do aparatu;
 - fotografowana osoba ma na sobie okulary przeciwsłoneczne lub maskę;
 - osoba jest podświetlona lub warunki oświetlenia nie są stabilne;
 - wyraz twarzy danej osoby znacznie się zmienia.
- Funkcja wykrywania twarzy nie jest dostępna podczas korzystania z funkcji stylów zdjęcia lub opcji ustawień obrazu.
- Podczas korzystania z funkcji zoomu cyfrowego opcja wykrywania twarzy nie jest dostępna.
- W zależności od tego, czy wybrano opcję Wykryj twarze, timer lub niektóre z jego funkcji nie są dostępne.
- W zależności od wybranej opcji wykrywania twarzy niektóre opcje zdjęć seryjnych mogą nie być dostępne.

Wykrywanie twarzy

Aparat automatycznie wykrywa twarze (maksymalnie dziesięć twarzy).

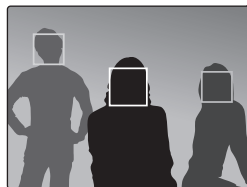

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [**MENU**].
- 2 Wybierz opcję **Fotografowanie/nagrywanie** → **Wykryj twarze** → **Normalna**.
 - Twarz znajdująca się najbliżej będzie wyświetlana w białej ramce ustawiania ostrości, a pozostałe twarze będą wyświetlane w szarych ramkach.



- Im mniejsza odległość od fotografowanych osób, tym szybciej aparat wykryje twarze w kadrze.

Autoportrety


Robienie autoportretów. Odległość ustawiania ostrości zostanie ustawiona na zbliżenie, a aparat wyemituje sygnał dźwiękowy.



- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [**MENU**].
- 2 Wybierz opcję **Fotografowanie/nagrywanie** → **Wykryj twarz** → **Autoportret**.
- 3 Po usłyszeniu krótkiego sygnału dźwiękowego naciśnij przycisk [**Migawka**].

Fotografowanie uśmiechu


Aparat automatycznie zwalnia migawkę po wykryciu uśmiechniętej twarzy.

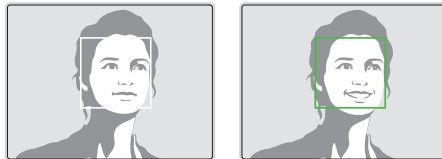

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [**MENU**].
- 2 Wybierz opcję **Fotografowanie/nagrywanie** → **Wykryj twarz** → **Uśmiech**.
 - Szeroki uśmiech jest łatwiej wykrywany przez aparat.

Wykrywanie mrugnięć

W przypadku wykrycia zamkniętych oczu aparat wykona automatycznie dwa kolejne zdjęcia.

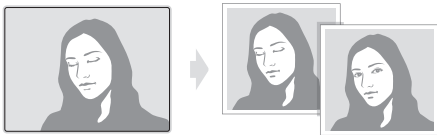

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz opcję **Fotografowanie/nagrywanie** → **Wykryj twarze** → **Mrugnięcia**.



- Nie poruszaj aparatem, gdy na ekranie jest wyświetlany komunikat „**Przechwytywanie**”.
- W przypadku niepowodzenia funkcji wykrywania mrugnięć wyświetlany jest komunikat „**Zrobiono zdjęcie z zam. oczami**”. Należy wykonać kolejne zdjęcie.

Regulacja jasności i tonacji kolorystycznej

Informacje na temat regulacji jasności i koloru w celu uzyskania wysokiej jakości zdjęć.

Ręczne ustawienie ekspozycji (EV)

W zależności od intensywności oświetlenia otoczenia zdjęcia mogą być czasami zbyt jasne lub zbyt ciemne. W takich sytuacjach można wyregulować ekspozycję w celu uzyskania lepszego zdjęcia.



Ciemniejsze (-)



Neutralne (0)



Jaśniejsze (+)

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz opcję **Fotografowanie/nagrywanie** → **EV**.
- 3 Wybierz wartość, aby dostosować ekspozycję.



- Po wyregulowaniu ekspozycji ustawienie nie zmienia się. Może wystąpić konieczność późniejszego skorygowania wartości ekspozycji w celu uniknięcia prześwietlenia lub niedoświetlenia zdjęcia.
- Jeśli nie jesteś w stanie określić poprawnej ekspozycji, wybierz opcję **AEB** (Automatyczna skala ekspozycji). Aparat zrobi zdjęcia z różnymi ustawieniami ekspozycji: normalne, niedoświetlone, prześwietlone (s. 48).

Kompensacja podświetlenia (ACB)

Gdy źródło światła znajduje się za fotografowanym obiektem lub między obiektem a tłem występuje duży kontrast, istnieje duże prawdopodobieństwo, że obiekt na zdjęciu będzie zbyt ciemny. W takiej sytuacji należy użyć opcji ACB (Automatyczny balans kontrastu).



Bez funkcji ACB



Z funkcją ACB

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz kolejno opcję **Fotografowanie/nagrywanie** → **ACB** → opcja.

Opcja	Opis
	Wyl.: funkcja ACB jest wyłączona.
	Wł.: funkcja ACB jest włączona.



- Nie ma możliwości ustawienia opcji zdjęć seryjnych, gdy ta funkcja jest aktywna.

Zmiana opcji pomiaru

Tryb pomiaru oznacza sposób przeprowadzanego przez aparat pomiaru światła. Jasność i oświetlenie zdjęć różnią się w zależności od wybranego trybu pomiaru.

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz opcję **Fotografowanie/nagrywanie** → **Pomiar** → opcja.

Opcja	Opis
	Multi: - Aparat dzieli kadr na kilka obszarów, a następnie mierzy intensywność światła w każdym z nich. - Ta opcja jest odpowiednia do zdjęć o ogólnej tematyce.
	Punktowy: - Aparat mierzy intensywność światła tylko w samym środku kadru. - Jeśli fotografowany obiekt nie znajduje się w środku kadru, fotografia może zostać oświetlona nieprawidłowo. - Ta opcja jest odpowiednia do fotografowania obiektów oświetlonych od tyłu.
	Centr. waż.: - Aparat uśrednia wyniki pomiarów dla całego kadru z naciskiem na wynik pomiaru w środkowej części kadru. - Ta opcja jest odpowiednia do fotografowania obiektów znajdujących się w środkowej części kadru.

Wybór źródła światła (balans bieli)

Tonacja kolorystyczna zdjęcia zależy od rodzaju i jakości źródła światła. Jeśli chcesz uzyskać realistyczną tonację kolorystyczną zdjęcia, wybierz właściwe opcje oświetlenia, aby skalibrować balans bieli, na przykład Aut. balans bieli, Dienne, Zachmurzenie lub Żarowe.



 (Aut. balans bieli)



 (Dienne)



 (Zachmurzenie)




 (Żarowe)

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz kolejno opcje **Fotografowanie/nagrywanie** → **Balans bieli** → opcja.

Ikona	Opis
	Aut. balans bieli: użycie ustawień automatycznych w zależności od warunków oświetleniowych.
	Dzienne: tę opcję należy wybrać podczas fotografowania na zewnątrz w słoneczny dzień.
	Zachmurzenie: tę opcję należy wybrać podczas fotografowania na zewnątrz w pochmurny dzień lub w cieniu.
	Jarzeniowe h: tę opcję należy wybrać podczas fotografowania w ciepłym świetle jarzeniowym lub trzypoziomowym świetle jarzeniowym.
	Jarzeniowe l: tę opcję należy wybrać podczas fotografowania w zimnym świetle jarzeniowym.
	Żarowe: tę opcję należy wybrać podczas fotografowania w pomieszczeniach oświetlonych lampami żarowymi lub halogenowymi.
	Własne ust.: użycie wstępnie zdefiniowanych ustawień.

Definiowanie własnego balansu bieli

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz kolejno opcje **Fotografowanie/nagrywanie** → **Balans bieli** → **Własne ust.**
- 3 Skieruj obiektyw aparatu na białą kartkę papieru.

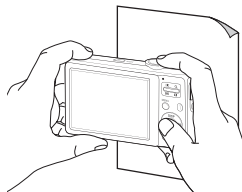

- 4 Naciśnij przycisk **[Migawka]**.

Korzystanie z trybów zdjęć seryjnych



Fotografowanie szybko poruszających się obiektów lub uchwycenie naturalnej mimiki i gestykulacji fotografowanych osób może być bardzo trudne. W takiej sytuacji należy wybrać jeden z trybów zdjęć seryjnych.



- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz kolejno opcje **Fotografowanie/nagrywanie** → **Napęd** → opcja.

Opcja	Opis
	Pojedyncze: zostanie zrobione jedno zdjęcie.
	Ciągle: • Aparat wykonuje kolejne zdjęcia, dopóki przytrzymany jest przycisk [Migawka]. • Maksymalna liczba zdjęć jest zależna od pojemności karty pamięci.
	U. wys. szyb.: • Przy całkowicie naciśniętym przycisku [Migawka], aparat będzie wykonywał zdjęcia w formacie VGA (5 zdjęć na sekundę, maksymalnie 30 zdjęć).

Opcja	Opis
	AEB: • Aparat robi trzy zdjęcia z różnymi wartościami ekspozycji: normalne, niedoświetlone, prześwietlone. • Aby zapobiec rozmytym zdjęciom, należy użyć statywu.

Opcje mogą się różnić w zależności od trybu fotografowania.



- Funkcje lampy błyskowej, timera i ACB są dostępne tylko w przypadku wybrania opcji **Pojedyncze**.
- W przypadku wybrania opcji **U. wys. szyb.** ustawiana jest rozdzielczość VGA oraz czułość ISO **Auto**.
- W zależności od wybranej opcji wykrywania twarzy niektóre opcje zdjęć seryjnych mogą nie być dostępne.

Poprawianie jakości zdjęć

Informacje na temat metod poprawiania jakości zdjęć przez zastosowanie stylów zdjęć i kolorów oraz wprowadzanie korekt.

Stosowanie stylów zdjęć



Do zdjęć można stosować różne style Miękkie, Żywe, lub Las.



Miękkie



Żywe



Las


- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz kolejno opcje **Fotografowanie/nagrywanie** → **Wyb. Stylu Zdj.** → opcja.
 - Wybierz opcję **Własny RGB**, aby zdefiniować własne ustawienia RGB.



- Jeśli zostanie ustawiona ta funkcja, nie można zmienić opcji wykrywania twarzy ani regulacji obrazu.

Definiowanie własnego tonu RGB

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz kolejno opcje **Fotografowanie/nagrywanie** → **Wyb. Stylu Zdj.** → **Własny RGB**
- 3 Wybierz efekt barwny (R: czerwony, G: zielony, B: niebieski).

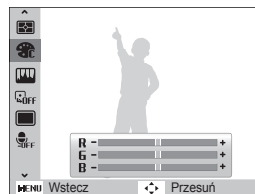

- 4 Ustaw intensywność wybranego koloru.
(-: aby zmniejszyć lub +: aby zwiększyć).

Dostosowywanie zdjęć

Aparat umożliwia dostosowanie kontrastu, ostrości i nasycenia zdjęć.

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk [MENU].
- 2 Wybierz kolejno opcje **Fotografowanie/nagrywanie** → **Regulacja obrazu**.
- 3 Wybierz opcję dostosowania zdjęcia.
 - Kontrast
 - Ostrość
 - Nasycenie
- 4 Wybierz wartość, aby dostosować wybrany element.

Opcje kontrastu	Opis
-	Przytłumia kolory i zmniejsza jasność zdjęcia.
+	Podkreśla kolory i zwiększa jasność zdjęcia.

Opcje ostrości	Opis
-	Powoduje zmiękczenie konturów na zdjęciu (nadaje się do edycji zdjęć przy użyciu komputera).
+	Funkcja wyostrza kontury, zwiększając ostrość zdjęcia. Zastosowanie tej opcji może zwiększyć szum na zdjęciu.

Opcje nasycenia	Opis
-	Zmniejsza nasycenie.
+	Zwiększa nasycenie.



- Wybierz opcję 0, jeśli nie chcesz zastosować żadnego efektu (ustawienie odpowiednie do druku zdjęć).
- Przy włączonej funkcji Regulacja obrazu, funkcja Wybór stylu zdjęcia jest niedostępna.

Odtwarzanie/edycja

W rozdziale przedstawiono informacje dotyczące odtwarzania zdjęć, filmów wideo lub notatek głosowych oraz edycji zdjęć lub filmów wideo. Można tu również znaleźć informacje na temat podłączania aparatu do komputera, drukarki fotograficznej i telewizora.

Odtwarzanie	52	Przesyłanie plików do komputera	
Uruchamianie trybu odtwarzania	52	(w systemie Windows)	65
Wyświetlanie zdjęć	56	Przesyłanie plików przy użyciu programu	
Odtwarzanie filmu	57	Intelli-studio	67
Odtwarzanie notatek głosowych	58	Przesyłanie plików po podłączeniu aparatu jako	
Edycja zdjęcia	60	dysku wymiennego	69
Zmiana rozmiaru zdjęć	60	Odlączenie aparatu (system Windows XP)	70
Obracanie zdjęcia	60	Przesyłanie plików do komputera (system Mac) ...	71
Stosowanie stylów zdjęć	61	Drukowanie zdjęć przy użyciu drukarki	
Korygowanie błędów ekspozycji	62	(PictBridge)	72
Tworzenie polecenia wydruku (DPOF)	63		
Wyświetlanie plików na telewizorze	64		

Odtwarzanie

Informacje na temat metod wyświetlania zdjęć, odtwarzania filmów i notatek głosowych oraz zarządzania plikami.

Uruchamianie trybu odtwarzania

Zdjęcia, filmy wideo lub notatki głosowe zapisane w aparacie można odtwarzać.

1 Naciśnij przycisk [▶].

- Zostanie wyświetlone ostatnie zrobione zdjęcie lub ostatni nagrany film wideo.
- Jeśli aparat jest wyłączony, naciśnięcie tego przycisku spowoduje jego włączenie.


2 Naciśnij przycisk [⚡] lub [⏮], aby przewijać pliki.

- Naciśnij i przytrzymaj, aby szybko przejrzeć pliki.



- Aparat nie odtworzy prawidłowo plików, które są zbyt duże lub tych, które były robione aparatem innych producentów.

Wyświetlacz w trybie odtwarzania

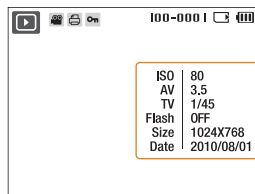


Informacje

Ikona	Opis
	Zdjęcie zawiera notatkę głosową
	Plik wideo
	Ustawiono polecenie drukowania (DPOF)
	Plik zabezpieczony
100-0001	Nazwa folderu – nazwa pliku

Wyświetlanie plików według kategorii w inteligentnym albumie

Wyświetlanie i zarządzanie plikami według kategorii, takich jak data, typ pliku lub tydzień.

- 1 W trybie odtwarzania naciśnij przycisk [**Zbliżenie**] w dół.
- 2 Naciśnij przycisk [**MENU**].
- 3 Wybierz kategorię.

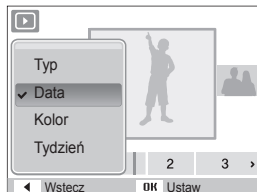

- 4 Naciśnij przycisk [**⚡**] lub [**☺**], aby przewijać pliki.
 - Naciśnij i przytrzymaj, aby szybko przejrzeć pliki.
- 5 Naciśnij przycisk [**OK**], aby powrócić do widoku normalnego.

Opcja	Opis
Typ	Wyświetlanie plików według typu pliku.
Data	Wyświetlanie plików według dat zapisania.
Kolor	Wyświetlanie plików według koloru dominującego na obrazie.
Tydzień	Wyświetlanie plików według dnia tygodnia zapisania.




Zmiana kategorii i reorganizacja plików może zająć trochę czasu.

Wyświetlanie plików jako miniatur

Skanowanie miniatur plików.



W trybie odtwarzania przesunąć przycisk **[Zbliżenie]** w dół, aby wyświetlić 9 lub 20 miniatur (przesunąć przycisk **[Zbliżenie]** w górę, aby powrócić do poprzedniego trybu).

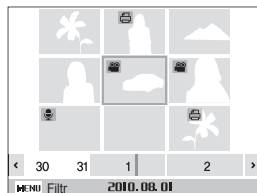


Aby	Wykonaj działanie
Przewijać pliki	Naciśnij przycisk [DISP] , [Z] , [L] lub [R] .
Usunąć pliki	Naciśnij przycisk [Fn] i wybierz opcję Tak .

Ochrona plików

Chroń pliki przed przypadkowym usunięciem.

- 1 W trybie odtwarzania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz kolejno opcje **Opcje plików** → **Zabezpiecz** → **Wybierz**.
 - Aby zabezpieczyć wszystkie pliki, wybierz **Wsz.** → **Zablokuj**.
- 3 Wybierz plik, który ma być chroniony, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**.
 - Ponownie naciśnij przycisk **[OK]**, aby anulować wybór.

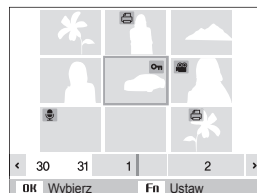

- 4 Naciśnij przycisk **[Fn]**.

Usuwanie plików

Zdjęcia można usuwać pojedynczo lub wszystkie naraz.
Nie można usunąć plików chronionych.

Usuwanie pojedynczego pliku

- 1 W trybie odtwarzania wybierz plik i naciśnij przycisk [**Fn**].
- 2 Wybierz opcję **Tak**, aby usunąć plik.

Aby usunąć większą liczbę plików

- 1 W trybie odtwarzania naciśnij przycisk [**Fn**].
- 2 Wybierz opcję **Us. wielu elem.**
- 3 Wybierz pliki do usunięcia, a następnie naciśnij przycisk [**OK**].
 - Ponownie naciśnij przycisk [**OK**], aby anulować wybór.
- 4 Naciśnij przycisk [**Fn**].
- 5 Wybierz opcję **Tak**.

Aby usunąć wszystkie pliki

- 1 W trybie odtwarzania naciśnij przycisk [**MENU**].
- 2 Wybierz kolejno opcje **Opcje plików** → **Usuń** → **Wsz.** → **Tak**.

Wyświetlanie zdjęć


Istnieje możliwość powiększenia fragmentu zdjęcia oraz wyświetlania zdjęć w formie pokazu slajdów.

Powiększanie zdjęcia



W trybie odtwarzania przesunij przycisk **[Zbliżenie]** w górę, aby powiększyć zdjęcie (przesunij przycisk **[Zbliżenie]** w dół, aby je pomniejszyć).

Powiększony obszar i współczynnik powiększenia są wyświetlane w górnej części ekranu. Maksymalny współczynnik powiększenia może być uzależniony od rozdzielczości.

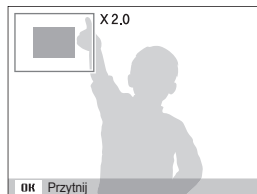

Aby	Wykonaj działanie
Przesunąć powiększony obszar	Naciśnij przycisk [DISP] , [Z] , [Z] lub [Z] .
Przyciąć powiększone zdjęcie	Naciśnij przycisk [OK] (zdjęcie zostanie zapisane jako nowy plik).

Rozpoczynanie pokazu slajdów

Do pokazu slajdów można zastosować efekty wizualne oraz dźwiękowe.

1 W trybie odtwarzania naciśnij przycisk **[MENU]**.

2 Wybierz opcję **Pokaz slajdów**.

3 Ustaw opcję efektu pokazu slajdów.

- Przejdź do punktu 5, aby rozpocząć pokaz slajdów bez żadnych efektów.

Opcja	Opis
Obrazy	Wybierz zdjęcia, które chcesz obejrzeć w formie pokazu slajdów. Wsz.: uwzględnienie w pokazie slajdów wszystkich zdjęć. Data: wyświetlenie zdjęć wykonanych wybranego dnia. Wybierz: uwzględnienie w pokazie slajdów wybranych zdjęć.
Interwał	- Ustawienie interwału między wyświetlanymi zdjęciami. - Funkcja ta jest dostępna, gdy w opcji Efekt wybrane jest Wył.
Muzyka	Wybór ścieżki dźwiękowej odtwarzanej w tle.
Efekt	- Wybór efektu przejściowego. - Aby nie stosować żadnego efektu, wybierz opcję Wył.

4 Ustaw efekt pokazu slajdów.

5 Wybierz opcję **Start** → **Odtwarzaj**.

- Aby włączyć zapętlony pokaz slajdów, wybierz opcję **Powt. odtw..**
- Naciśnij [**OK**], aby wstrzymać lub wznowić pokaz slajdów.




Aby zatrzymać pokaz slajdów i przełączyć się w tryb odtwarzania, naciśnij przycisk [**OK**], a następnie przycisk [**⏏**] lub [**⏮**].

Odtwarzanie filmu

Aparat oferuje funkcje odtwarzania filmu wideo, uchwycenia pojedynczej klatki filmu wideo lub przycinania filmu wideo.

1 W trybie odtwarzania wybierz film wideo i naciśnij przycisk [**OK**].

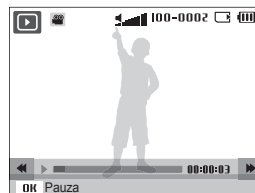

2 Do sterowania odtwarzaniem służą następujące przyciski.

Naciśnij	Aby
[⏏]	Przewijanie do tyłu z podglądem.
[OK]	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
[⏮]	Przewijanie do przodu z podglądem.
[Zbliżenie] w górę lub w dół	Dostosowanie poziomu głośności.

Przycinanie filmu podczas odtwarzania

- 1 Naciśnij przycisk **[OK]** w miejscu, gdzie ma się zacząć nowy film, a następnie naciśnij przycisk **[Zbliżenie]** w górę.
- 2 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby wznowić odtwarzanie.
- 3 Naciśnij przycisk **[OK]** w miejscu, gdzie ma się zakończyć nowy film, a następnie naciśnij przycisk **[Zbliżenie]** w górę.
- 4 Wybierz opcję **Tak**.



- Oryginalny film wideo musi mieć przynajmniej 10 sekund długości.
- Edytowany film wideo zostanie zapisany jako nowy plik.

Przechwytywanie pojedynczej klatki podczas odtwarzania

- 1 Naciśnij przycisk **[OK]** dla klatki, którą chcesz zapisać jako zdjęcie.
- 2 Naciśnij przycisk **[📷]**.



Przechwycona klatka będzie miała taki sam rozmiar pliku jak oryginalny film wideo i zostanie zapisana jako nowy plik.

Odtwarzanie notatek głosowych**Odtwarzanie notatki głosowej**

- 1 W trybie odtwarzania wybierz notatkę głosową i naciśnij przycisk **[OK]**.
- 2 Do sterowania odtwarzaniem służą następujące przyciski.

Naciśnij	Aby
[⏮]	Przewijanie do tyłu z podglądem.
[OK]	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
[⏭]	Przewijanie do przodu z podglądem.
[🔇]	Zatrzymanie odtwarzania.
[Zbliżenie] w górę lub w dół	Dostosowanie poziomu głośności.

Dodawanie notatki głosowej do zdjęcia

- 1 W trybie odtwarzania wybierz zdjęcie i naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz kolejno opcje **Opcje plików** → **Not. Głosowa** → **Wi.**
- 3 Naciśnij przycisk **[Migawka]**, aby nagrać krótką notatkę głosową (maksymalnie 10 sekund).
 - Naciśnij przycisk **[Migawka]**, aby zakończyć nagrywanie notatki głosowej.



Do plików zabezpieczonych nie można dodać notatki głosowej.

Odtwarzanie notatki głosowej dodanej do zdjęcia

W trybie odtwarzania wybierz zdjęcie zawierające notatkę głosową i naciśnij przycisk **[OK]**.

- Naciśnij przycisk **[OK]**, aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie.

Edycja zdjęć


Zdjęcia można poddawać zabiegom edytorskim: obracać je, zmieniać ich rozmiar, redukować efekt czerwonych oczu lub regulować jasność, kontrast bądź nasycenie.



Edytowane zdjęcia zostaną zapisane jako nowe pliki.

Zmiana rozmiaru zdjęć

- 1 W trybie odtwarzania wybierz zdjęcie i naciśnij przycisk [MENU].
- 2 Wybierz kolejno opcje **Edytuj** → **Zmień rozmiar** → opcja.
 - Wybierz opcję , aby zapisać zdjęcie jako obraz startowy (s. 75).

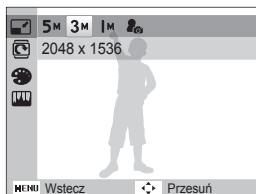

Dostępne opcje różnią się w zależności od rozmiaru wybranego zdjęcia.

Obracanie zdjęcia

- 1 W trybie odtwarzania wybierz zdjęcie i naciśnij przycisk [MENU].
- 2 Wybierz kolejno opcje **Edytuj** → **Obróć** → opcja.



Stosowanie stylów zdjęć

Do zdjęć można stosować różne style, na przykład Miękkie, Żywe, e lub Las.



Miękkie




Żywe




Las

- 1 W trybie odtwarzania wybierz zdjęcie i naciśnij przycisk [MENU].
- 2 Wybierz kolejno opcje **Edytuj** → **Wyb. Stylu Zdj.** → opcja.
 - Wybierz opcję **Własny RGB**, aby zdefiniować własne ustawienia RGB.

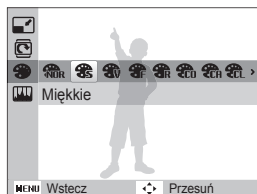

Definiowanie własnego tonu RGB

- 1 W trybie odtwarzania wybierz zdjęcie i naciśnij przycisk [MENU].
- 2 Wybierz kolejno opcje **Edytuj** → **Wyb. Stylu Zdj.** → **Własny RGB**.
- 3 Wybierz efekt barwny (R: czerwony, G: zielony, B: niebieski).

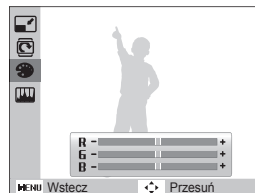

- 4 Ustaw intensywność wybranego koloru (-: aby zmniejszyć lub +: aby zwiększyć).

Korygowanie błędów ekspozycji

Można regulować ACB (automatyczny balans kontrastu), jasność, kontrast lub nasycenie, korygować efekt czerwonych oczu lub ukrywać niedoskonałości twarzy albo dodać szum do zdjęcia.

Regulacja ACB (automatycznego balansu kontrastu)

- 1 W trybie odtwarzania wybierz zdjęcie i naciśnij przycisk [MENU].
- 2 Wybierz kolejno opcje **Edytuj** → **Regulacja obrazu** → **ACB**.

Korygowanie efektu czerwonych oczu

- 1 W trybie odtwarzania wybierz zdjęcie i naciśnij przycisk [MENU].
- 2 Wybierz kolejno opcje **Edytuj** → **Regulacja obrazu** → **Red cher oczu**.

Ukrywanie niedoskonałości twarzy

- 1 W trybie odtwarzania wybierz zdjęcie i naciśnij przycisk [MENU].
- 2 Wybierz kolejno opcje **Edytuj** → **Regulacja obrazu** → **Retusz twarzy**.

3 Wybierz poziom.

- Wraz ze wzrostem liczby twarz będzie stawała się coraz czystsza.

Regulacja jasności/kontrastu/nasycenia

- 1 W trybie odtwarzania wybierz zdjęcie i naciśnij przycisk [MENU].
- 2 Wybierz opcje **Edytuj** → **Regulacja obrazu**.
- 3 Wybierz opcję dostosowania zdjęcia.
 - : Jasność
 - : Kontrast
 - : Nasycenie
- 4 Wybierz wartość, aby dostosować wybrany element (-: aby zmniejszyć lub +: aby zwiększyć).

Dodawanie szumu do zdjęcia

- 1 W trybie odtwarzania wybierz zdjęcie i naciśnij przycisk [MENU].
- 2 Wybierz kolejno opcje **Edytuj** → **Regulacja obrazu** → **Dod. zakłóć..**

Tworzenie polecenia wydruku (DPOF)

Wybierz zdjęcia, które chcesz wydrukować, i ustaw takie opcje, jak liczba kopii lub rozmiar papieru.



- Kartę pamięci można dostarczyć do punktu fotograficznego obsługującego format DPOF (Digital Print Order Format); można też drukować zdjęcia samodzielnie, używając drukarki obsługującej format DPOF.
- Zdjęcia panoramiczne mogą zostać wydrukowane z obciętymi krawędziami, w związku z czym należy pamiętać o wymiarach zdjęć.

- 1 W trybie odtwarzania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz kolejno opcje **Opcje plików** → **DPOF** → **Standard** → opcja.

Opcja	Opis
Wybierz	Drukuje wybrane zdjęcia.
Wsz..	Drukuje wszystkie zdjęcia.
Anuluj	Wyzerowanie ustawień aparatu.

- 3 W przypadku wybrania opcji **Wybierz** przejdź do zdjęcia i naciśnij przycisk **[Zbliżenie]** w górę lub w dół w celu ustawienia liczby kopii. Powtórz tę czynność dla żądanych zdjęć, a następnie naciśnij przycisk **[Fn]**.
 - W przypadku wybrania opcji **Wsz..** naciśnij przycisk **[DISP]** lub **[**], aby ustawić liczbę kopii, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**.

- 4 Naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 5 Wybierz kolejno opcje **Opcje plików** → **DPOF** → **Rozmiar** → opcja.

Opcja	Opis
Wybierz	Określa rozmiar wydruku wybranego zdjęcia.
Wsz..	Określa rozmiar wydruku wszystkich zdjęć.
Anuluj	Wyzerowanie ustawień aparatu.

- 6 W przypadku wybrania opcji **Wybierz** przejdź do zdjęcia i naciśnij przycisk **[Zbliżenie]** w górę lub w dół w celu wybrania rozmiaru wydruku. Powtórz tę czynność dla żądanych zdjęć, a następnie naciśnij przycisk **[Fn]**.
 - W przypadku wybrania opcji **Wsz..** naciśnij przycisk **[DISP]** lub **[**], aby ustawić rozmiar wydruku, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**.

Drukowanie zdjęć jako miniatur

- 1 W trybie odtwarzania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz kolejno opcje **Opcje plików** → **DPOF** → **Indeks** → **Tak**.




W przypadku określenia rozmiaru wydruku zdjęcia można drukować tylko na drukarkach zgodnych ze standardem DPOF 1.1.

Wyświetlanie plików na telewizorze

Zdjęcia lub filmy wideo można odtwarzać na telewizorze po podłączeniu do niego aparatu przy użyciu kabla A/V.

- 1 W trybie fotografowania lub odtwarzania naciśnij przycisk [MENU].
- 2 Wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Wyj_video**.
- 3 Wybierz wyjście sygnału wideo, zgodnie z ustawieniami krajowymi lub regionalnymi.
- 4 Wyłącz aparat i telewizor.
- 5 Podłącz aparat do telewizora przy użyciu kabla A/V.

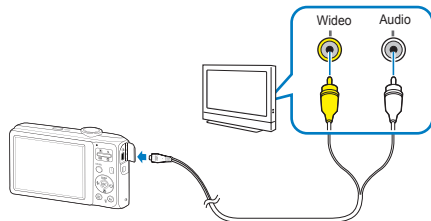

- Na niektórych telewizorach na obrazie mogą wystąpić szumy lub obraz może być wyświetlany częściowo.
- W zależności od ustawień telewizora obrazy mogą nie być wyświetlane centralnie.
- Robienie zdjęć i filmów jest możliwe także wtedy, gdy aparat jest podłączony do telewizora.

- 6 Włącz telewizor i wybierz tryb sygnału za pomocą pilota telewizora.
- 7 Włącz aparat i naciśnij przycisk [▶].
- 8 Wyświetl zdjęcia lub odtwórz filmy wideo przy użyciu przycisku aparatu.

Przesyłanie plików do komputera (w systemie Windows)

Pliki można przysyłać po podłączeniu aparatu do komputera.

Wymagania związane z programem Intelli-studio

Pozycja	Wymagania
Procesor	Procesor Intel Pentium 4, 3,0 GHz lub szybszy/ Procesor AMD Athlon™ FX 2,2 GHz lub szybszy
Pamięć RAM	Minimum 512 MB pamięci RAM (zalecane 1 GB lub więcej)
System operacyjny	System Windows XP SP2/Vista/7
Miejsce na dysku twardym	Co najmniej 250 MB (zalecane co najmniej 1 GB)
Pozostałe	• Napęd CD-ROM • Karta graficzna nVIDIA Geforce 7600GT lub nowsza/Karta graficzna ATI serii X1600 lub nowsza • Monitor obsługujący rozdzielczość 1024 x 768 pikseli z 16 – bitową głębią kolorów (zalecana rozdzielczość 1280 x 1024 i obsługa 32 – bitowej głębi kolorów) • Port USB, program Microsoft DirectX 9.0c lub nowszy

* Programy te mogą nie działać poprawnie w przypadku 64-bitowych wersji systemów operacyjnych Windows XP, Vista i 7.




- Intelli-studio może nie działać prawidłowo na niektórych komputerach, nawet kiedy komputer spełnia wymagania.
- Jeśli twój komputer nie spełnia wymagań, filmy mogą się nie odtwarzać prawidłowo bądź edytowanie filmów może zająć więcej czasu.
- Zainstaluj DirectX 9.0c lub wyższy przed użyciem programu.
- Aby podłączyć do komputera aparat jako dysk wymienny, wymagany jest system operacyjny Windows XP/Vista/7 albo Mac OS 10.4 lub nowszy.



Korzystanie z samodzielnie złożonego komputera lub nieobsługiwanego komputera i systemu operacyjnego może unieważnić gwarancję.

Instalowanie programu Intelli-studio


- 1 Włóż płytę instalacyjną CD do zgodnego napędu CD-ROM.
- 2 Po wyświetleniu ekranu instalacyjnego kliknij pozycję **Samsung Digital Camera Installer**, aby rozpocząć instalację.

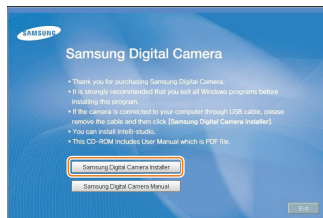

- 3 Wybierz programy do zainstalowania i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- 4 Kliknij przycisk **Exit** (Zamknij), aby zakończyć instalację i uruchomić komputer ponownie.

Przesyłanie plików przy użyciu programu Intelli-studio

- 1 Podłącz aparat do komputera za pomocą kabla USB.

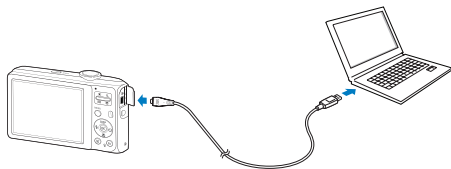

- 2 Włącz aparat.

- Komputer automatycznie rozpozna aparat.



Jeśli podłączenie aparatu okaże się niemożliwe, zostanie wyświetlone okno wyskakujące. Wybierz opcję **Komputer**.

- 3 Wybierz folder na komputerze, w którym będą zapisywane nowe pliki.

- Jeżeli twój aparat nie ma nowych plików, okno do zachowania nowych plików nie pokaże się.

- 4 Wybierz opcję **Tak**.


- Nowe pliki będą przeniesione do komputera.

Korzystanie z programu Intelli-studio

Program Intelli-studio umożliwia odtwarzanie i edytowanie plików. Można również przekazywać pliki do witryn sieci Web, takich jak Flickr lub YouTube. Po informacji, wybierz **Help** → **Help** w programie.



- Jeżeli program Intelli-studio zostanie zainstalowany na komputerze, będzie uruchamiany szybko. Aby zainstalować program, wybierz opcję **Tool** → **Install Intelli-studio on PC**.
- Nie można edytować plików w aparacie. Przenieś pliki do komputera przed edytowaniem.
- Nie można kopiować plików z komputera do aparatu.
- Intelli-studio odtwarza następujące formaty:
 - Video: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI(MJPEG)
 - Zdjęcia: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF

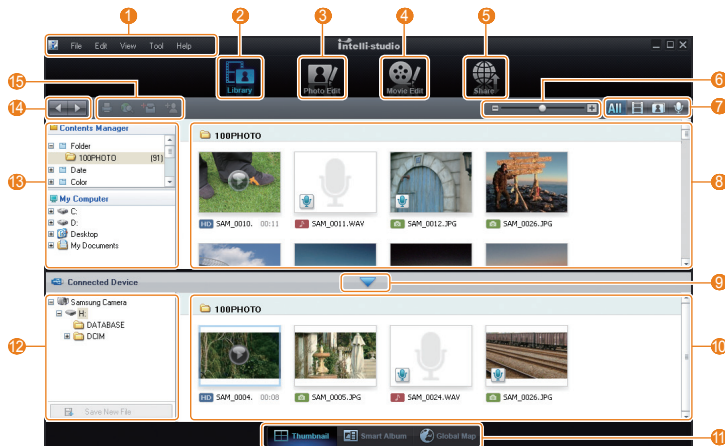


Ikona	Opis
1	Otwórz menu.
2	Wyświetl zdjęcia w wybranym folderze.
3	Przejdź do trybu Edycja zdjęć
4	Przejdź do trybu Edycja wideo
5	Przełącz do trybu udostępniania (można wysyłać pliki przy użyciu poczty e-mail lub przekazywać pliki do witryn sieci Web, takich jak Flickr lub YouTube).
6	Powiększ lub pomniejsz miniatury na liście.
7	Wybierz typ pliku
8	Przeglądaj pliki w wybranym folderze na komputerze.
9	Wyświetl lub ukryj pliki znajdujące się w pamięci podłączonego aparatu
10	Przeglądaj pliki w wybranym folderze w aparacie.
11	Wyświetl pliki jako miniatury, w inteligentnym albumie lub na mapie
12	Przeglądaj foldery w podłączonym urządzeniu.
13	Przeglądaj foldery w komputerze.
14	Przejdź do poprzedniego lub następnego folderu
15	Wydrukuj pliki, wyświetl pliki na mapie, zapisz pliki w katalogu Mój folder lub zarejestruj twarz

Przesyłanie plików po podłączeniu aparatu jako dysku wymiennego

Można podłączyć aparat do komputera jako dysk wymienny.

1 Podłącz aparat do komputera za pomocą kabla USB.

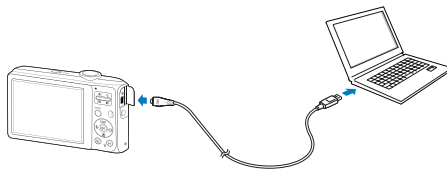

2 Włącz aparat.

- Komputer automatycznie rozpozna aparat.



Jeśli podłączenie aparatu okaże się niemożliwe, zostanie wyświetlone okno wyskakujące. Wybierz opcję **Komputer**.

3 Na komputerze wybierz opcje **Mój komputer** → **Dysk wymienny** → **DCIM** → **100PHOTO**.

4 Wybierz pliki i przeciągnij je do komputera lub zapisz na komputerze.

Odlączenie aparatu (system Windows XP)

Sposób odłączania kabla USB w systemach Windows Vista/7 jest podobny.

1 Jeśli lampka stanu aparatu miga, poczekaj, aż zgaśnie.

2 Kliknij ikonę na pasku narzędzi w prawym dolnym rogu ekranu komputera.



3 Kliknij komunikat w oknie podręcznym.

4 Odlącz kabel USB.



Aparat może nie zostać bezpiecznie odłączony podczas pracy programu IntelliStudio. Należy zamknąć ten program przed odłączeniem aparatu.


Przesyłanie plików do komputera (system Mac)

Po podłączeniu aparatu do komputera Macintosh komputer automatycznie rozpozna urządzenie. Pliki można przysyłać bezpośrednio z aparatu do komputera, bez konieczności instalowania jakichkolwiek programów.



Obsługiwany system operacyjny to Mac OS 10.4 lub nowszy.

- 1 Podłącz aparat do komputera Macintosh przy użyciu kabla USB.

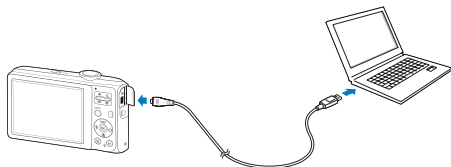

- 2 Włącz aparat.

- Komputer automatycznie rozpozna aparat, zostanie wyświetlona ikona dysku wymiennego.




Jeśli podłączenie aparatu okaże się niemożliwe, zostanie wyświetlone okno wyskakujące. Wybierz opcję **Komputer**.

- 3 Dwukrotnie kliknij ikonę dysku wymiennego.
- 4 Prześlij zdjęcia lub filmy wideo do komputera.

Drukowanie zdjęć przy użyciu drukarki (PictBridge)


Zdjęcia można drukować przy użyciu drukarki obsługującej standard PictBridge, podłączając aparat bezpośrednio do drukarki.

- 1 W trybie fotografowania naciśnij przycisk **[MENU]**.
- 2 Wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **USB**.
- 3 Wybierz kolejno opcje **Drukarka**.
- 4 Po włączeniu drukarki podłącz do niej aparat przy użyciu kabla USB.

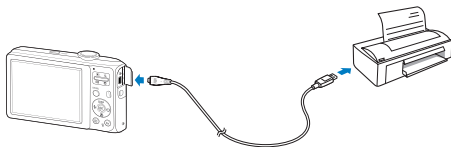

- 5 Włącz aparat.
 - Drukarka automatycznie rozpozna aparat.
- 6 Naciśnij przycisk **[]** lub **[]**, aby wybrać zdjęcie.
 - Naciśnij przycisk **[MENU]**, aby ustawić opcje drukowania. Patrz „Konfigurowanie ustawień drukowania”.
- 7 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby rozpocząć drukowanie.
 - Rozpocznie się drukowanie. Naciśnij przycisk **[]**, aby anulować drukowanie.

Konfigurowanie ustawień drukowania

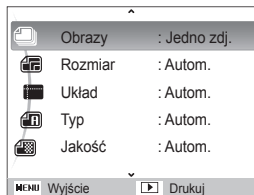

Opcja	Opis
	Obrazy: wybór drukowania bieżącego zdjęcia lub wszystkich zdjęć.
	Rozmiar: określanie formatu wydruku.
	Układ: tworzenie wydruków miniatur.
	Typ: wybór rodzaju papieru.
	Jakość: określenie jakości drukowania.
	Data: włączenie funkcji drukowania daty.
	Nzw_pliku: wybór funkcji drukowania nazwy pliku.
	Reset: resetowanie opcji drukowania.



Niektóre opcje nie są obsługiwane przez wszystkie drukarki.

Załączniki

Informacje dotyczące ustawień, komunikatów o błędach i specyfikacji oraz porady związane z konserwacją.


Menu ustawień aparatu	74
Dostęp do menu ustawień	74
Dźwięk	75
Wyświetlacz	75
Ustawienia	76
Komunikaty o błędach	79
Konserwacja aparatu	80
Czyszczenie aparatu	80
Informacje dotyczące kart pamięci	81
Informacje dotyczące baterii	82
Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym	84
Specyfikacje aparatu	87
Indeks	91

Menu ustawień aparatu


Informacje na temat różnych opcji umożliwiających konfigurowanie ustawień aparatu.

Dostęp do menu ustawień

- 1 W trybie fotografowania lub odtwarzania naciśnij przycisk [MENU].
- 2 Wybierz menu.

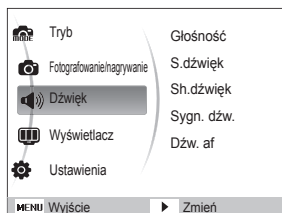

- 3 Wybierz opcję i zapisz ustawienia.

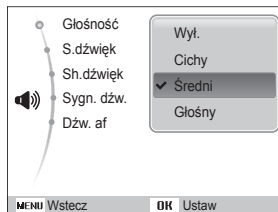

- 4 Naciśnij przycisk [MENU], aby powrócić do poprzedniego ekranu.

Menu	Opis
	Dźwięk: ustawianie różnych opcji dźwięku aparatu i głośności (s. 75).
	Wyświetlacz: dostosowanie takich ustawień wyświetlacza, jak język oraz jasność (s. 75).
	Ustawienia: zmiana takich ustawień systemu aparatu, jak format pamięci, domyślne nazwy plików i tryb USB (s. 76).

Dźwięk

* Ustawienie domyślne

Pozycja	Opis
Głośność	Regulacja głośności dowolnych dźwięków (Wyl. , Cichy , Średni* , Głośny).
S.dźwięk	Wybór dźwięku odtwarzanego podczas włączania aparatu (Wyl.* , 1 , 2 , 3).
Sh.dźwięk	Wybór dźwięku odtwarzanego po naciśnięciu spustu migawki (Wyl. , 1* , 2 , 3).
Sygn. dżw.	Wybór dźwięku odtwarzanego po naciśnięciu przycisku lub zmianie trybu (Wyl. , 1* , 2 , 3).
Dżw. af	Ustawienie dźwięku odtwarzanego po naciśnięciu spustu migawki do połowy (Wyl. , Wl.*).

Wyświetlacz

* Ustawienie domyślne

Pozycja	Opis
Opis funkcji	Wyświetlenie krótkiego opisu opcji lub menu (Wyl. , Wl.*).
Obr. start	Wybór obrazu startowego wyświetlanego po włączeniu aparatu. • Wyl.*: obraz startowy nie jest wyświetlany. • Logo: wyświetlany jest obraz domyślny, zapisany w pamięci wewnętrznej. • Użytk: wyświetlanie obrazu wybranego przez użytkownika (s. 60).  • W pamięci zostanie zapisany tylko jeden Użytk. • Jeżeli wybierzesz nowe zdjęcie jako Użytk lub zresetujesz aparat, obecny obraz zostanie usunięty.
Jasność wysw.	Regulacja jasności wyświetlacza (Autom.*, Ciemny, Normalny, Jasny).  Ustawienie Normalny jest stałym ustawieniem w trybie odtwarzania nawet w przypadku wybrania ustawienia Autom...
Sz_podgl.	Ustaw czas wyświetlania podglądu zdjęcia przed powrotem do trybu fotografowania. (Wyl. , 0,5 sek.* , 1 sek. , 3 sek.).

* Ustawienie domyślne

Pozycja	Opis
Oszcz. energii	Jeśli przez 30 sekund nie będą wykonywane żadne czynności, aparat automatycznie przełączy się w tryb oszczędzania energii (aby wyłączyć tryb oszczędzania energii, naciśnij dowolny przycisk) (Wyt., Wł.).  Jeśli tryb oszczędzania energii jest wyłączony, wyświetlacz główny zostanie przyciemniony w celu wydłużenia pracy baterii, gdy przez 30 sekund nie będą wykonywane żadne czynności.

Ustawienia

* Ustawienie domyślne

Pozycja	Opis
Format.	Sformatuj kartę pamięci (wszystkie pliki, łącznie z plikami chronionymi, zostaną usunięte) (Tak, Nie).  W przypadku korzystania z karty pamięci stosowanej z różnymi aparatami różnych producentów lub czytnikiem kart bądź sformatowanej przy użyciu komputera istnieje niebezpieczeństwo nieprawidłowego odczytu karty przez aparat. Przed rozpoczęciem korzystania z karty należy ją sformatować.
Reset	Zerowanie opcji menu i fotografowania (ustawienia daty i czasu, języka oraz sygnału wideo nie zostaną wyzerowane). (Tak , Nie)
Language	Wybór języka wyświetlacza.
Strefa czasowa	Wybierz region i ustaw czas letni (DST).
Ust. daty/godz	Ustaw datę i godzinę.
Typ daty	Wybierz format daty. (Wyt. , DD/MM/RRRR , MM/DD/RRRR , RRRR/MM/DD).

* Ustawienie domyślne

Pozycja	Opis
Nr pliku	Określanie sposobu nazywania plików. ● Reset: po włożeniu nowej karty pamięci, sformatowaniu karty pamięci lub usunięciu wszystkich plików pierwszy plik będzie miał numer 0001. ● Seria*: po włożeniu nowej karty pamięci, sformatowaniu karty pamięci lub usunięciu wszystkich plików numer kolejnego (pierwszego) pliku będzie o jeden większy od poprzedniego.
	 ● Domyślna nazwa pierwszego folderu to 100PHOTO, a domyślna nazwa pierwszego pliku to SAM_0001. ● Numery plików rosną o 1 w zakresie od SAM_0001 do SAM_9999. ● Numery folderów rosną o 1 w zakresie od 100PHOTO do 999PHOTO. ● Maksymalna liczba plików, które można zapisać w jednym folderze, wynosi 9999. ● Aparat definiuje nazwy plików zgodnie ze standardem DCF (Design rule for Camera File system). Jeśli celowo zmienisz nazwy plików, aparat może nie być w stanie ich odtworzyć.

* Ustawienie domyślne


Pozycja	Opis
Nadruk	Wybór funkcji wyświetlania daty i godziny na zdjęciach podczas drukowania (Wyt., Data, Data/czas).  ● Data i czas będą wyświetlane na żółto w prawym dolnym rogu zdjęcia. ● Niektóre modele drukarek mogą nie drukować na zdjęciach daty i czasu.
Aut.wył.zas.	Ustawienie automatycznego wyłączania aparatu, gdy nie jest on używany (Wyt., 1 min., 3 min.*, 5 min., 10 min.).  ● Zmiana baterii nie spowoduje zmiany ustawień. ● Aparat nie wyłączy się automatycznie: - po podłączeniu aparatu do komputera lub drukarki; - podczas pokazu slajdów lub odtwarzania filmów wideo; - podczas nagrywania notatki głosowej.
Lampa af	Ustawienie pomocniczej lampy ułatwiającej ustawianie ostrości w zaciemnionym miejscu (Wyt., Wł.*).

* Ustawienie domyślne

Pozycja	Opis
Wyj_video	Wybór sygnału wyjściowego wideo w zależności od regionu. ● NTSC*: USA, Kanada, Japonia, Korea, Tajwan, Meksyk. ● PAL (obsługuje tylko BDGHI): Australia, Austria, Belgia, Chiny, Dania, Finlandia, Hiszpania, Wielka Brytania, Włochy, Kuwejt, Malezja, Niemcy, Nowa Zelandia, Singapur, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Norwegia.
USB	Ustawienie funkcji dostępnej przez połączenie USB z komputerem lub drukarką. ● Autom.*: aparat automatycznie wybiera tryb USB. ● Komputer: podłącz aparat do komputera, aby przesyłać pliki. ● Drukarka: podłącz aparat do drukarki, aby wydrukować pliki.
Typ Baterii	Ustaw optymalne środowisko zgodnie z charakterystyką wybranych baterii. (Alkaliczne*, Ni-MH)

Komunikaty o błędach

W przypadku wyświetlenia poniższych komunikatów o błędach należy spróbować następujących rozwiązań.



Komunikat o błędzie	Sugerowane rozwiązanie
Błąd karty	• Wyłącz aparat, a następnie włącz go ponownie. • Wyjmij kartę pamięci i włóż ją ponownie. • Sformatuj kartę pamięci (s. 76).
Zablok. Karta	Odblokuj kartę pamięci. 
Nieobsługiwana karta.	Włożona karta pamięci nie jest obsługiwana przez ten aparat. Włóż odpowiednią kartę pamięci.
DCF Full Error	Nazwy plików nie są zgodne ze standardem DCF. Przenieś pliki z karty pamięci na komputer, a następnie sformatuj kartę (s. 76).
Błąd pliku	Usuń uszkodzony plik lub skontaktuj się z centrum serwisowym.
Słaba bateria	Włóż naładowaną baterię lub naładuj baterię.
Pamięć pełna	Usuń zbędne pliki lub włóż nową kartę pamięci.
Brak pliku obrazu	Zrób zdjęcia lub włóż do aparatu kartę pamięci zawierającą zdjęcia.
Włóż kartę	Do wykonywania zdjęć potrzebne jest urządzenie pamięci masowej. Włóż kartę pamięci.

Konserwacja aparatu

Czyszczenie aparatu


Obiektyw i wyświetlacz aparatu

Przy użyciu dmuchawy usuń kurz z obiektywu, a następnie przetrzyj go ostrożnie miękką szmatką. Jeśli na obiektywie pozostanie kurz, zwilż papieraek czyszczący płynem do czyszczenia obiektywów i ostrożnie przetrzyj nim obiektyw.

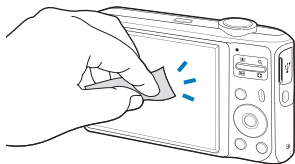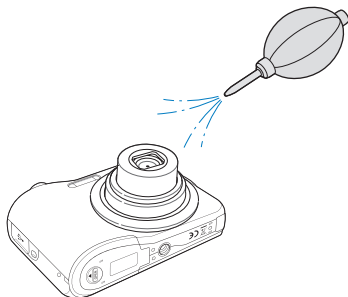

Korpus aparatu

Przetrzyj go suchą, miękką szmatką.

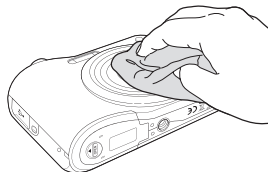


- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać benzenu, rozpuszczalników ani alkoholu. Środki te mogą spowodować uszkodzenie lub awarię aparatu.
- Nie należy naciskać osłony obiektywu ani czyścić jej przy użyciu dmuchawy.

Informacje dotyczące kart pamięci

Karty pamięci, których można używać w aparacie

Aparat obsługuje karty pamięci SD (Secure Digital) lub SDHC (Secure Digital High Capacity).

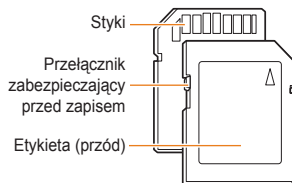

Usunięciu plików z karty pamięci SD lub SDHC można zapobiec, używając przełącznika zabezpieczającego przed zapisem. Aby zablokować kartę, przesunąć przełącznik w dół. Aby ją odblokować, przesunąć przełącznik w górę. Podczas fotografowania karta powinna być odblokowana.

Pojemność karty pamięci

Pojemność karty pamięci może być różna w zależności od scenarii lub warunków fotografowania. Poniższe pojemności przedstawiono dla karty SD 1 GB.

Rozmiar	B.dobra	Dobra	Normalna	30 kl/sek.	15 kl/sek.	
Zdjęcia	12m	168	238	362	-	-
	10m	195	267	407	-	-
	9m	229	305	477	-	-
	8m	244	326	515	-	-
	5m	362	489	699	-	-
	3m	543	674	752	-	-
	1m	978	1086	1221	-	-
* Filmy	640	-	-	-	Ok. 13' 35"	Ok. 26' 50"
	320	-	-	-	Ok. 32' 57"	Ok. 65' 16"

* Dopuszczalny czas nagrania może być inny w przypadku używania funkcji zoomu.

W celu określenia całkowitego czasu nagrywania nagrano kolejno kilka filmów wideo.

Informacje dotyczące baterii

Do wielokrotnego stosowania należy używać baterii z możliwością doładowania. Dostępne baterie dla tego aparatu podano niżej.

Specyfikacje baterii

Model	SNB-2512
Typ	Ni-MH
Pojemność	2500mAh
Napięcie	1,2V x 2
Czas ładowania (gdy aparat jest wyłączony)	około 300 minut (przy użyciu ładowarki SBC-N2)

Uwagi dotyczące ładowania baterii

- Jeśli dioda wskaźnika jest wyłączona, sprawdź, czy bateria została włożona prawidłowo.
- Wyjmując wtyczkę z gniazdka sieciowego nie ciągnij za kabel. Może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem użytkownika.
- Używanie lampy błyskowej lub nagrywanie filmów video przyczynia się do szybszego wyczerpania baterii. Ładuj baterię do momentu, gdy dioda wskaźnika zaświeci na zielono.
- Jeśli dioda wskaźnika miga na pomarańczowo lub nie świeci, podłącz ponownie kabel lub wyjmij akumulator, a następnie włóż go ponownie.
- Gdy aparat jest podłączony do komputera, nie należy go ładować w niskich (poniżej 0°C) lub wysokich (powyżej 40°C) temperaturach.
- W przypadku ładowania akumulatora gdy kabel jest przegrzany lub temperatura jest zbyt wysoka, dioda wskaźnika może zaświecić na pomarańczowo. Ładowanie rozpocznie się po ostygnięciu akumulatora.



Nieuważne lub nieprawidłowe korzystanie z akumulatora może doprowadzić do powstania obrażeń lub do śmierci. Ze względów bezpieczeństwa podczas korzystania z akumulatora należy przestrzegać poniższych zasad:

- W przypadku nieprawidłowej obsługi akumulator może ulec zapłonowi lub eksplodować. Jeśli zauważono jakiegokolwiek deformację, pęknięcia lub inne nieprawidłowości w wyglądzie akumulatora, należy natychmiast zaprzestać korzystania z niego i skontaktować się z producentem.
- Należy korzystać wyłącznie z oryginalnych, zalecanych przez producenta ładowarek do akumulatorów i zasilaczy oraz ładować akumulator w sposób opisany w instrukcji użytkownika.
- Nie należy umieszczać akumulatora w pobliżu urządzeń grzewczych lub pozostawiać go w zbyt nagranych miejscach, na przykład we wnętrzu rozgrzanego samochodu w lecie.
- Nie należy umieszczać akumulatora w kuchence mikrofalowej.
- Nie należy przechowywać akumulatora ani korzystać z niego w gorących i wilgotnych miejscach, na przykład saunach lub kabinach prysznicowych.
- Nie należy na długo pozostawiać akumulatora na łatwopalnych materiałach, na przykład pościelach, dywanach lub kocach elektrycznych.
- Włączonego urządzenia nie należy na długo pozostawiać w zamkniętych przestrzeniach

- Należy uważać, aby bieguny akumulatora nie zetknęły się z metalowymi obiektami, na przykład naszyjniki, monetami, kluczami lub zegarkami.
- Używaj baterii o parametrach określonych w specyfikacji aparatu.
- Nie należy rozmontowywać ani przebiegać akumulatora ostrymi przedmiotami.
- Nie należy wystawiać akumulatora na działanie wysokiego ciśnienia ani sił zgniatających.
- Nie należy wystawiać akumulatora na działanie silnych uderzeń, takich jak upadki z dużych wysokości.
- Nie należy wystawiać akumulatora na działanie temperatury 60°C (140°F) lub wyższej.
- Należy chronić akumulator przed kontaktem z wilgocią i cieczami.
- Baterii nie należy wystawiać na nadmiernie wysoką temperaturę — światło słoneczne, ogień itp.
- Nie wolno ładować baterii alkalicznych. W przeciwnym razie może dojść do wybuchu lub pożaru.

Wskazówki dotyczące utylizacji

- Podczas utylizacji akumulatora należy zachować ostrożność.
- Nie należy wyrzucać akumulatora do ognia.
- Przepisy dotyczące utylizacji mogą różnić się w zależności od miejsca zamieszkania. Utylizacja akumulatora musi przebiegać zgodnie z wszystkimi przepisami lokalnymi i państwowymi.

Wytyczne odnoszące się do ładowania baterii

Baterie można ładować tylko w sposób opisany w tej instrukcji użytkownika. Niewłaściwie ładowana bateria może wybuchnąć lub ulec zapłonowi.

Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym

W przypadku problemów z aparatem przed kontaktem z centrum serwisowym prosimy o wykonanie poniższych procedur. Jeśli wykonanie procedury nie usunęło problemu z urządzeniem, prosimy o skontaktowanie się z lokalnym punktem sprzedaży lub centrum serwisowym.

Sytuacja	Sugerowane rozwiązanie
Nie można włączyć aparatu	- Upewnij się, czy do aparatu została włożona bateria. - Upewnij się, czy bateria została włożona w prawidłowy sposób. - Naładuj baterię.
Aparat nagle się wyłącza	- Naładuj baterię. - Może być włączony tryb oszczędzania energii (s. 76). - Aparat może się wyłączyć, aby zapobiec uszkodzeniu karty pamięci na skutek uderzenia. Ponownie włącz aparat.
Bateria szybko się rozładowuje	- Bateria może się szybko rozładowywać w niskich temperaturach (poniżej 0°C). Postaraj się trzymać baterię w ciepłym miejscu, na przykład w kieszeni. - Używanie lampy błyskowej lub nagrywanie filmów wideo przyczynia się do szybszego wyczerpania baterii. W razie potrzeby naładuj baterię. - Baterie są elementami ulegającymi zużyciu i po pewnym czasie muszą zostać wymienione. Jeśli bateria szybko się rozładowuje, kup nową baterię.

Sytuacja	Sugerowane rozwiązanie
Nie można robić zdjęć	- Brak wolnego miejsca na karcie pamięci. Usuń zbędne pliki lub włóż nową kartę pamięci. - Sformatuj kartę pamięci (s. 76). - Karta pamięci jest uszkodzona. Kup nową kartę pamięci. - Sprawdź, czy aparat jest włączony. - Naładuj baterię. - Upewnij się, czy bateria została włożona w prawidłowy sposób.
Aparat zawiesza się	Wyjmij baterię i włóż ją ponownie.
Lampa błyskowa nie działa	- Opcja lampy błyskowej może być ustawiona na Wyt. (s. 38). - Lampy błyskowej nie można używać w trybach ,  lub w niektórych trybach .
Lampa błyskowa jest nieoczekiwanie wyzwalana	Lampa błyskowa może błysnąć na skutek elektryczności statycznej. Nie oznacza to awarii aparatu.
Data i czas są nieprawidłowe	Ustaw datę i czas w menu ustawień wyświetlacza (s. 76).
Wyświetlacz lub przyciski nie działają	Wyjmij baterię i włóż ją ponownie.

Sytuacja	Sugerowane rozwiązanie
Ekran kamery działa nieprawidłowo	Korzystanie z aparatu w bardzo niskich temperaturach może być przyczyną nieprawidłowego funkcjonowania lub odbarwienia ekranu aparatu. Aby zapewnić lepsze funkcjonowanie ekranu kamera, należy korzystać z aparatu w umiarkowanych temperaturach.
Wystąpił błąd karty pamięci	Karta pamięci nie została wyzerowana. Sformatuj kartę (s. 76).
Nie można odtwarzać plików	Zmiana nazwy pliku może uniemożliwić jego odtworzenie w aparacie (nazwa pliku powinna być zgodna ze standardem DCF). W takiej sytuacji należy odtworzyć pliki na komputerze.
Zdjęcie jest nieostre	• Sprawdź, czy wybrana opcja ustawiania ostrości nadaje się do zdjęć robionych z niewielkiej odległości (s. 40). • Sprawdź, czy obiektyw jest czysty. W przeciwnym razie wyczyść obiektyw (s. 80). • Upewnij się, że fotografowany obiekt znajduje się w zasięgu lampy błyskowej (s. 87).
Barwy zdjęcia nie odpowiadają rzeczywistości	Ustawienie niewłaściwego balansu bieli może skutkować kolorami odbiegającymi od rzeczywistych. Wybierz właściwą opcję balansu bieli, dostosowaną do źródła światła (s. 46).

Sytuacja	Sugerowane rozwiązanie
Zdjęcie jest zbyt jasne	• Wyłącz lampę błyskową (s. 38). • Zdjęcie zostało prześwietlone. Dostosuj wartość ekspozycji do warunków oświetleniowych (s. 45).
Zdjęcie jest zbyt ciemne	Zdjęcie jest niedoświetlone. • Włącz lampę błyskową (s. 38). • Dostosuj czułość ISO (s. 39). • Dostosuj wartość ekspozycji do warunków oświetleniowych (s. 45).
Nie można wyświetlić zdjęć na telewizorze	• Sprawdź, czy aparat został prawidłowo podłączony do ekranu zewnętrznego za pomocą kabla A/V. • Sprawdź, czy na karcie pamięci są zdjęcia.
Komputer nie rozpoznaje aparatu	• Sprawdź, czy kabel USB został podłączony prawidłowo. • Sprawdź, czy aparat jest włączony. • Sprawdź, czy na komputerze jest zainstalowany obsługiwany system operacyjny.
Komputer łączy się z aparatem podczas przesyłania zdjęć	Przesyłanie zdjęć może zostać przerwane na skutek działania elektryczności statycznej. Odłącz kabel USB i podłącz go ponownie.

Sytuacja	Sugerowane rozwiązanie
Nie można odtworzyć filmów wideo na komputerze	• Zależnie od programów odtwarzaczy wideo niektóre pliki wideo nie są odtwarzane. Aby odtwarzać pliki wideo nagrane przy użyciu aparatu, należy zainstalować program Intelli-studio na komputerze i skorzystać z tego programu. (s. 65) • Upewnij się że kabel USB jest właściwie podłączony.
Intelli-studio nie działa prawidłowo	• Zakończ Intelli-studio i zrestartuj program. • Nie można używać Intelli-studio w komputerach Macintosh. • W zależności od specyfikacji oraz otoczenia komputera, program może się nie uruchomić automatycznie. W takim przypadku, kliknij Start → Mój komputer → Intelli-studio → iStudio.exe w komputerze

Specyfikacje aparatu

Matryca	
Typ	1/2,3 cala (Okolo 7,81mm) CCD
Efektywna liczba pikseli	Okolo 12,21 megapiksela
Całkowita liczba pikseli	Okolo 12,24 megapiksela
Obiektyw	
Długość ogniskowej	Obiektyw Samsung z 5-krotnym zoomem $f = 4,9\text{--}24,5\text{ mm}$ (odpowiednik filmu o przekątnej klatki 35 mm: 27–135 mm)
Zakres ustawiania ostrości	od F3,5(W) do F5,9(T)
Zoom cyfrowy	• Tryb zdjęć: 1,0x–3,0x • Tryb odtwarzania: 1,0x–12,5x (zależnie od rozmiaru zdjęcia)
Wyświetlacz	
Typ	TFT LCD
Rozmiar	3,0" (7,6 cm), 230K
Ustawianie ostrości	
Typ	Automatyczne ustawianie ostrości (AF) TTL (Multi af, Centr. af, Rozpoznawanie twarzy AF)

Zakres		Obiektyw szerokokątny (W)	Teleobiektyw (T)
	Normal	80 cm – nieskończoność	100 cm – nieskończoność
	Makro	5 cm – 80 cm	–
	Auto makro	5 cm – nieskończoność	100 cm – nieskończoność

Szybkość migawki	
• Intelig. autom.: 1/8–1/2000 s • Program: 1–1/2000 s • Noc: 8–1/2000 s • Fajerw.: 2 s	

Ekspozycja	
Sterowanie	Programowe automatyczne ustawianie ostrości (AE)
Pomiar	Multi, Punktowy, Centr. waż
Kompensacja	±2 EV (z krokiem 1/3 EV)
Odpowiednik ISO	Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600

Lampa błyskowa	
Tryb	Wył., Auto, Czer.ocz, Wypełnij, Wol. sync., Red czer oczu
Zakres	• Obiektyw szerokokątny: 0,5–3,0 m (ISO Auto) • Teleobiektyw: 0,7–2,0 m (ISO Auto)
Czas ładowania	Okolo 5 s (w zależności od stanu baterii)

Redukcja wstrząsów	
cyfrowa stabilizacja obrazu (DIS)	
Efekt	
Tryb fotografowania	- Wyb. Stylu Zdj.: Normalne, Miękkie, Żywe, Las, Retro, Chłodny, Spokojny, Klasyczny, Negatyw, Własny RGB - Regulacja obrazu: Ostrość, Kontrast, Nasycenie
Balans bieli	
Aut. balans bieli, Dienne, Zachmurzenie, Jarzeniowe h, Jarzeniowe l, Żarowe, Własne ust.	
Nadruk daty	
Data/czas, Data, Wyl.	
Fotografowanie	
Zdjęcia	- Tryby: Intelig. autom. (Biały, Makro kolor, Portret, Nocny portret, Portret podświetlony, Portret makro, Podświetlenie, Pejzaż, Ruch, Statyw, Noc, Makro, Makro tekst, Błękitne niebo, Zachód słońca, Naturalna zieleni), Program, DIS, Scena (Upiększ, Wskaźnik ramki, Noc, Portret, Dzieci, Pejzaż, Zbliżenie, Tekst, Zachód, Świt, Podśw., Fajerw., Plaża&śnieg) - Napęd: Pojedyncze, Ciągłe, U. wys. szyb., AEB - Timer: 10 sek., 2 sek., Podwójne, Wyzw. ster. ruchem

Filmy	- Format: MJPEG (maksymalny czas nagrywania: 2 godzin) - Rozmiar: 640X480, 320X240 - Szybkość klatek: 30 kl/sek., 15 kl/sek. - Głos: Wyl., Wł. (podczas korzystania z funkcji przybliżania lub oddalania dźwięk jest wyłączony) - Edycja filmów wideo (wbudowana): wstrzymywanie nagrywania, zapisywanie pojedynczych klatek, przycinanie czasu
Odtwarzanie	
Typ	Pojedynczy obraz, Miniatury, Pokaz slajdów, Film, Inteligentny album * Kategoria inteligentnego albumu: Typ, Data, Kolor, Tydzień
Edycja	Zmień rozmiar, Obróć, Wyb. Stylu Zdj., Regulacja obrazu
Efekt	- Wyb. Stylu Zdj.: Normalne, Miękkie, Żywe, Las, Retro, Chłodny, Spokojny, Klasyczny, Negatyw, Własny RGB - Regulacja obrazu: ACB, Red czer oczu, Retusz twarzy, Jasność, Kontrast, Nasycenie, Dod. zakłóc.
Nagrywanie dźwięku	
- Nagrywanie dźwięku (maks. 10 godzin) - Notatka głosowa do zdjęcia (maks. 10 s)	

Pamięć					
Multimedia	Pamięć zewnętrzna (opcjonalna): Karta SD (z gwarancją działania do 2 GB) Karta SDHC (z gwarancją działania do 8 GB)				
Format pliku	• Zdjęcie: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 • Wideo: AVI (MJPEG) • Dźwięk: WAV				
Rozmiar obrazu	W przypadku karty pamięci SD 1 GB				
		B.dobra	Dobra	Normalna	
		4000 X 3000	168	238	362
		3984 X 2656	195	267	407
		3968 X 2232	229	305	477
		3264 X 2448	244	326	515
		2592 X 1944	362	489	699
		2048 X 1536	543	674	752
		1024 X 768	978	1086	1221
	Powyższe dane opracowano na podstawie pomiarów przeprowadzanych przez firmę Samsung w standardowych warunkach. Mogą się one różnić w zależności od warunków fotografowania oraz ustawień aparatu.				

Interfejs	
Złącze sygnału cyfrowego	USB 2.0
Sygnał audio	Mono (głośnik wewnętrzny), Mono (mikrofon)
Sygnał wideo	NTSC, PAL (możliwość wyboru)
Źródło zasilania	
Bateria przystosowana do ładowania	Zestaw SNB-2512B (opcjonalna) (2 akumulatory AA Ni-MH i ładowarka)
Źródła zasilania mogą się różnić w zależności od regionu.	
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	
96,0 × 61,5 × 23,4 mm (bez wystających części)	
Ciężar	
141 g (bez baterii i karty pamięci)	
Temperatura robocza	
0–40°C	
Wilgotność powietrza (użytkowanie)	
5–85%	
Oprogramowanie	
Intelli–studio	
Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.	



Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.



Program PlanetFirst odzwierciedla zobowiązanie firmy Samsung Electronics do ciągłego rozwoju i odpowiedzialności społecznej dzięki uwzględnieniu ekologii w zarządzaniu prowadzoną działalnością.

A

ACB

- w trybie fotografowania 45
- w trybie odtwarzania 62

Anuluj 76

Automatyczny balans kontrastu (ACB) 45

Autoportret 43

B

Balans bieli 46

Bateria

- Ładowanie 82
- Specyfikacje 82

C

Centrum serwisowe 84

Czas migawki 29

Czerwone oczy

- w trybie fotografowania 38

- w trybie odtwarzania 62

Czyszczenie

- Korpus 80
- Obiektyw 80
- Wyświetlacz 80

D

Długa migawka 29

DPOF 63

Drgania aparatu 23

Drukowanie zdjęć 72

Dźw. af 75

E

Edycja 60

Ekspozycja 45

F

Format 76

Funkcja cyfrowej stabilizacji obrazu 30

G

Głośność 75

I

Ikony 17

Ikony trybu 17

Inteligentny album 53

Intelli-studio 68

J

Jakość zdjęcia 35

Jasność twarzy 28

Jasność wyśw. 75

K

Karta pamięci

- Pojemność 81
- SD 81
- SDHC 81

Komunikaty o błędach 79

Konserwacja 80

L

Lampa af 77

Lampa błyskowa

- Autom. 39
- Czer. ocz. 39
- Red czer oczu 39
- Wol. sync. 39
- Wył. 38
- Wypełnij 39

Liczba klatek na sekundę 31

M

Makro 40

MJPEG 88

Mrugnięcie 44

N

Naciśnięcie do połowy 6

Nadruk 77

Nagrywanie

Notatki głosowe 33

Wideo 31

Niedoskonałości twarzy 28

Notatki głosowe

Nagrywanie 33

Odtwarzanie 58

O

Obracanie 60

Obr. start 60, 75

Obszar ustawiania ostrości

Centr. af 41

Multi af 41

Ochrona plików 54

Odległość ustawiania ostrości

Auto makro 40

Makro 40

Norm. (af) 40

Odlączenie urządzenia 70

Opis funkcji 75

P

Pokaz slajdów 56

Polecenie wydruku 63

Pomiar

Centr. waż. 46

Multi 46

Punktowy 46

Powiększanie 56

Prędkość ISO 39

Przechwytywanie klatki filmu 58

Przesyłanie plików

system Mac 71

system Windows 65

Przybliżanie/oddalanie 22

Przycisk Funkcja 14

Przycisk menu 14

Przycisk nawigacyjny 14

Przycisk odtwarzania 16

Przycisk Zbliżenie 14

Przysłona 29

R

Regulacja

Jasność 62

Kontrast

w trybie fotografowania 50

w trybie odtwarzania 62

Nasylenie

w trybie fotografowania 50

w trybie odtwarzania 62

Ostrość 50

Regulacja obrazu

ACB 62

Dodaj szum 62

Jasność 62

Kontrast 62

Korekcja czerwonych oczu 62

Nasylenie 62

Retusz twarzy 62

Rozdzielczość

Wideo 35

Zdjęcie 35

S

Samowyzwalacz 36

Style zdjęć

w trybie fotografowania 49

w trybie odtwarzania 61

Szybki podgląd 75

T

Ton RGB

w trybie fotografowania 49

w trybie odtwarzania 61

Tryb DIS 30

Tryb filmowania 31

Tryb fotografowania

- DIS 30
- Film 31
- Intelig. autom. 26
- Program 31
- Scena 27

Tryb Intelig. autom. 26

Tryb Noc 29

Tryb odtwarzania 52

Tryb Program 31

Tryb Scena 27

Tryb Upiększ 28

Typ Baterii 78

Typ daty 76

Typ wyświetlania 20

U

Ustawienia

- Aparatu 76
- Dostęp 74
- Dźwięk 75

Wyświetlacz 75

Ust. daty/godz 76

Usuwanie plików 55

Uśmiech 43

W

Wideo

- Nagrywanie 31
- Odtwarzanie 57

Wskaźnik ramki 29

Wyciszenie

- Aparatu 16
- Wideo 32

Wyj_video 78

Wykrywanie twarzy

- Autoportret 43
- Mrugnięcie 44
- Normalna 42
- Uśmiech 43

Wyświetlanie plików

- Jako miniatury 54
- Na telewizorze 64

Pokaz slajdów 56

Według kategorii 53

Wyzw. ster. ruchem 37

Z

Zdjęcia seryjne

- Automatyczna skala ekspozycji (AEB) 48
- Ciągłe 48
- U. wys. szyb. 48

Zmiana rozmiaru 60

Zoom cyfrowy 22

Ż

Źródło światła (balans bieli) 46



Informacje dotyczące obsługi posprzedażnej można znaleźć w broszurze gwarancyjnej dołączonej do produktu lub na stronie WWW, pod adresem <http://www.samsungimaging.com/> lub <http://www.samsung.com/>.

